

SANGKEE

SAC1


CAFETERA AUTOMÁTICA

K10210 | Manual de usuario



Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
Before using the new product, please read these instructions to prevent any damage.

Modelo	K10210
Voltaje	AC127V
Frecuencia	60Hz
Potencia	1240W

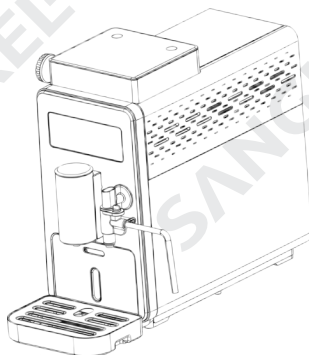

CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	3
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	4
DEFINICIÓN.....	4
AJUSTE DE NIVEL DE MOLIENDA	6
DESMONTAJE Y MONTAJE DE VÁLVULA PARA LA ELABORACIÓN DE CAFÉ.....	6
LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE LIMPIEZA	7
AJUSTE PARA ESPUMAR LECHE.....	8
PRIMER USO	8
PREPARACIÓN DE CAFÉ O CAFÉ CON LECHE	9
LIMPIEZA DIARIA Y MANTENIMIENTO	9
DESCALCIFICACIÓN	11

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Por favor lea el presente instructivo detenidamente antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelo para futuras consultas.

1. Queda prohibido que menores de edad utilicen y jueguen con este electrodoméstico. La limpieza y mantenimiento del equipo se deberá llevar a cabo únicamente por un adulto. Mantenga este producto y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos; siempre y cuando se encuentren bajo supervisión o se les haya instruido sobre el uso seguro del equipo y comprendan los riesgos involucrados.
3. No sumerja el cable de alimentación, enchufe o el mismo equipo en agua y/o cualquier otro líquido.
4. Nunca deje la cafetera desatendida durante su funcionamiento.
5. Revise regularmente el cable de alimentación para detectar si el producto cuenta con algún daño. En caso de que este se encuentre dañado, acuda con el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para su debido reemplazo y así, evitar accidentes.
6. No accione el producto con un cable o enchufe dañado, después de que este haya presentado un mal funcionamiento o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el equipo al centro de servicio autorizado más cercano para su debida revisión, reparación y/o ajuste.
7. El presente producto está diseñado para uso doméstico y usos similares tales como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Casas de campo
 - Para clientes en hoteles, moteles y otras áreas de tipo residencial
 - Lugares de descanso
8. Queda prohibido el uso de este equipo en el aire libre. Colóquelo siempre en un lugar seco.
9. El aparato deberá estar conectado únicamente a una toma de conexión a tierra. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el producto corresponda al de su red local.
10. Antes de limpiar el producto o en caso de que presente un mal funcionamiento, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.
11. No permita que el equipo o su cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes o fuentes de calor.
12. Nunca desenchufe o mueva el equipo jalando el cable. No enrolle ni doble el cable alrededor de la cafetera.
13. Coloque el producto sobre una superficie fija y nivelada.
14. Advertencia: El uso indebido del equipo aumenta el riesgo de lesión.
15. Utilice agua fría y potable para la elaboración de café.
16. Nunca llene el tanque de agua por encima del nivel de Max. No utilice la cafetera en caso de que se comience a derramar el agua.
17. Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante; de lo contrario, podría representar un posible peligro para el usuario y, consecuentemente, un daño al producto.
18. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea mayor a 0° C; de lo contrario, el equipo podría no funcionar correctamente.
19. Con la finalidad de garantizar un rendimiento óptimo y evitar fallas en el producto le recomendamos descalcificar el equipo con regularidad.
20. Asegúrese de que el equipo se encuentre frío antes de llevar a cabo un proceso de limpieza o almacenamiento del producto.
21. Apague y desenchufe el equipo antes de cambiar cualquier accesorio o colocar electrodomésticos que se puedan llegar a mover durante su funcionamiento.

22. Queda prohibido sumergir el equipo en agua.

23. La cafetera emite vapor de la salida de café y de la salida de espuma de leche; por lo tanto, tenga cuidado con quemaduras.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

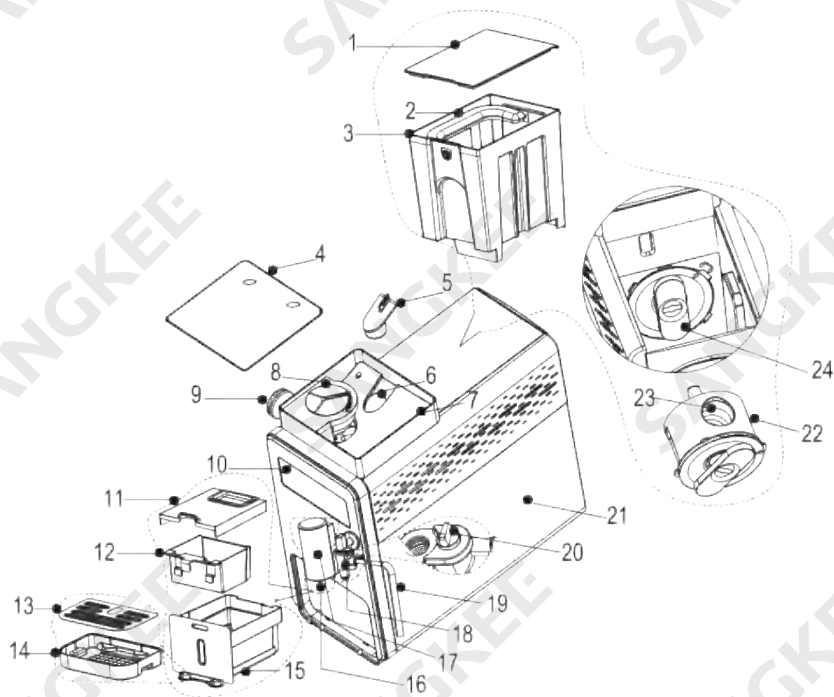

1. Tapa de tanque de agua
2. Mango de tanque de agua
3. Tanque de agua
4. Tapa de contenedor para granos de café
5. Tapa de conducto de limpieza
6. Conducto de limpieza
7. Contenedor para granos de café
8. Dial de ajuste de molienda
9. Perilla de ajuste de molienda
10. Panel de control
11. Tapa de contenedor de posos de café
12. Contenedor de café de posos de Café
13. Bandeja reposa tazas

14. Bandeja de goteo
15. Recipiente para aguas residuales
16. Salida de café
17. Cuerpo para salida de café
18. Espumador de leche
19. Tubo para espumar leche
20. Perilla para ajustar el espumado de leche
21. Compartimiento lateral
22. Válvula para la elaboración de café
23. Válvula de vacío para la elaboración de café
24. Brecha de válvula para la elaboración de café

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.PANTALLA DEL PANEL DE CONTROL

La primera vez que utilice la cafetera, cuando la desenchufe de la toma de corriente y/ o la vuelva a conectar, esta emitirá un pitido. Posteriormente, todas las luces del panel de control se iluminarán y parpadearán dos veces; la luz que indica el funcionamiento del equipo se encenderá y la luz indicadora de fallas se apagará. La cafetera comenzará con el proceso de auto revisión, limpieza de agua de la bomba y precalentamiento. Una vez finalizado dicho proceso, escuchará tres pitidos, lo que significa que la cafetera puede comenzar con el proceso de funcionamiento.

2.PANEL DE CONTROL



DEFINICIÓN

- Luz indicadora de funcionamiento



- Luz de aviso inteligente



- Botón de encendido 
- Estado de apagado: El equipo no está conectado a la luz y el botón de encendido está apagado.
- Modo de reposo: Únicamente el botón de encendido está prendido.
- Conexión para funcionamiento: Cuando la luz indicadora del funcionamiento de la cafetera y/o algunas de las luces de aviso inteligentes estén también encendidas, presione cualquier botón para que la cafetera entre en el modo de funcionamiento correspondiente.
- Estado de funcionamiento: Cuando la cafetera se encuentre en funcionamiento, la luz indicadora de dicha función parpadeará.

■ Botón de encendido

- En modo de reposo, presione el botón de , luego todos los botones se iluminarán.
- En la interfaz de trabajo, presione el botón de , luego todos los botones se apagarán.
- En estado de funcionamiento, presione el botón de . La cafetera comenzará con el proceso de limpieza para los residuos de café y posteriormente entrará en conexión de funcionamiento.

■ Modo de reposo automático

- La cafetera, después de 25 minutos de inactividad, entrará, de manera automática, en modo de reposo.
- Una vez transcurridos 25 minutos desde la última preparación de café, la cafetera comenzará a limpiar automáticamente el tubo interno y la válvula para la elaboración de café; posteriormente entrará en modo de reposo.

■ Función de botones

Botón con luz indicadora	Función	Capacidad aprox. de café (preestablecida)	Leche	Ajuste de cantidad de café	
	Espresso	40ml	/	Desde 20 hasta 60ml	1. Presione por 3 segundos el botón de café correspondiente. La cafetera entrará al menú de programación cuando la luz indicadora comience a parpadear rápidamente. 2. Una vez la taza se haya llenado hasta el nivel deseado, presione el botón de café correspondiente; así, el sistema podrá guardar esta configuración. *Restablecer configuración  predeterminada: Cuando se encuentre en modo de reposo, oprima y mantenga presionado el botón por 3 segundos, la cafetera emitirá un pitido como señal de que la cafetera se reestableció a su configuración predeterminada.
	Lungo	80ml	/	Desde 60 hasta 120ml	
	Café americano	150ml	/	Desde 120 hasta 200ml	
	Café a temperatura ambiente	120ml	/	Desde 80 hasta 150ml	
	Leche caliente/ Espuma	/	110ml	/	/
	Café con leche: Cappuccino	40ml	120ml	/	/
	Café con leche: Latte macchiato	40ml	170ml	/	/
	Café con leche: Latte	80ml	80ml	/	/
	Café con leche: Flat White	80ml	30ml	/	/
	Toque: Agua caliente  Oprima el botón y manténgalo presionado por 3 segundos, cuando el indicador de se ilumine y comience a parpadear, el equipo comenzará con el proceso de enjuague para limpiar el tubo y espumador de leche.				
	Toque: Enjuague de tubo interno y de la válvula para la elaboración de café  Oprima y mantenga el botón presionado por 3 segundos. Cuando el indicador de se ilumine, el equipo comenzará con el proceso de descalcificación.				

■ Luz de aviso inteligente

Luz de aviso	Definición	Luz de aviso	Definición
	Falla, comuníquese con el servicio al cliente.		1.Vacíe el tanque de aguas residuales. 2.No ha colocado el tanque de aguas residuales.
	1.El tanque no cuenta con agua. 2.No ha colocado el tanque de agua.		Aviso para limpiar el tubo y espumador de leche.
	Luz de aviso de descalcificación. Por favor consulte el apartado de "Descalcificación".		

AJUSTE DE NIVEL DE MOLIENDA

Gire hacia la derecha la perilla de ajuste de molienda para obtener un café molido grueso. Para un café molido fino, gire la perilla de ajuste hacia la izquierda.


Nota: La perilla solo debe girarse cuando el molino de café se encuentre en la fase inicial de la preparación del café.



DESMONTAJE Y MONTAJE DE VÁLVULA PARA LA ELABORACIÓN DE CAFÉ


1.Desmontaje

- Descubra la tapa del tanque de agua y levante el tanque de agua con ayuda del mango.
- Jale hacia atrás la válvula para la elaboración de café.

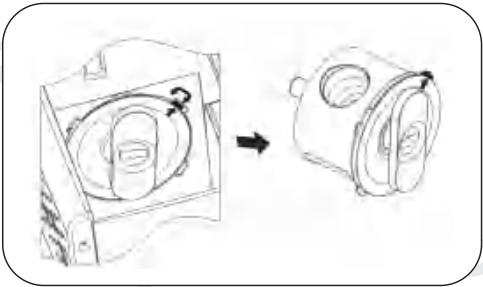


2.Montaje

Alinee la brecha con forma de lengua con la marca de flecha que se encuentra en la válvula para la elaboración de café. Ensamble la brecha en dicha posición y empuje la válvula hacia adentro para ingresarla por completo.

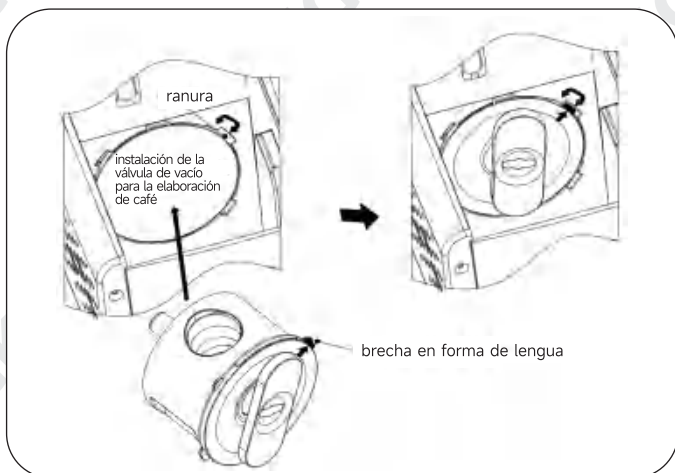


LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE LIMPIEZA

En caso de que perciba que el café tiene un sabor más ligero o que el molido de los granos es diferente, por favor descubra la tapa del conducto de limpieza y, si observa que hay café molido atorado en el conducto, empuje los restos de café en polvo con ayuda de su dedo para así poder limpiar el conducto.

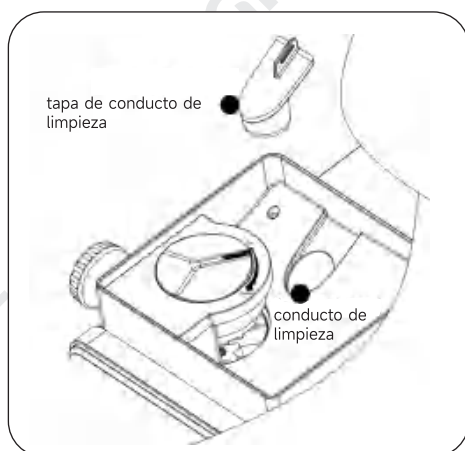

AJUSTE PARA ESPUMAR LECHE


Cuando requiera más espuma y utilice la función de café con leche o espumado, por favor gire la perilla, dentro de sus posibles rangos, hacia la izquierda y ajuste la espuma de leche. Si desea obtener menos espuma, por favor gire la perilla hacia la derecha.

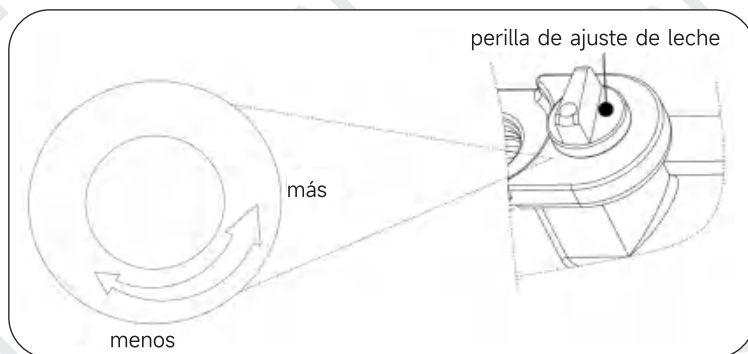

PRIMER USO

Cuando vaya a utilizar por primera vez la cafetera, por favor retire el embalaje y limpie el equipo conforme a los pasos que se indican a continuación:

1. Descubra la tapa del contenedor de granos y limpie el contenedor con un trapo suave. Limpie el exterior del tubo de leche con un trapo limpio y húmedo.
2. Descubra la tapa del tanque de agua y levante el tanque. Desmonte la válvula para la elaboración de café, límpiela, séquela y vuélvala a colocar en su lugar. Llene el tanque hasta el nivel MAX con agua potable.
3. Coloque una taza grande sobre la bandeja reposa tazas. Nota: Puede ajustar la altura del cuerpo de salida de café de acuerdo con la altura de su taza.

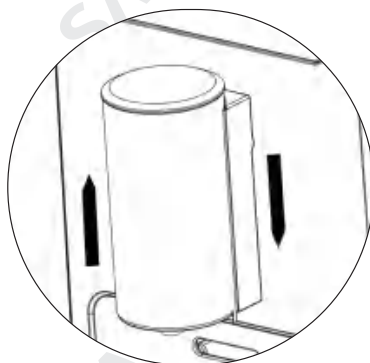

4. Enchufe a la toma de corriente. La cafetera iniciará con un proceso de auto revisión con los programas de llenado de agua, limpieza y precalentamiento. Una vez finalizado el proceso, el equipo emitirá tres pitidos que significan que la cafetera entra en estado de funcionamiento.
5. Llene una taza con no menos de 200ml de agua potable, coloque el tubo para espumar leche dentro de la taza, oprima el botón de Flat White  y espere hasta que la cafetera emita un pitido. Se emitirá una luz de aviso  y comenzará a parpadear. Oprima y mantenga presionado el botón de  por 3 segundos, el botón de  comenzará a parpadear rápidamente; lo que significa que la cafetera comienza con el programa de enjuague para el tubo y espumador de leche.

PREPARACIÓN DE CAFÉ O CAFÉ CON LECHE

1. Descubra la tapa del contenedor para granos, coloque granos de café frescos y vuelva a tapar.
2. Llene el tanque con agua potable hasta el nivel de MAX.
3. Ajuste la altura del cuerpo de salida de café y coloque su taza sobre la bandeja reposa tazas.
4. Coloque el tubo de leche en el recipiente o vaso para leche (asegúrese de haber vertido la leche previamente).
5. Presione el botón de café o café con leche de su preferencia. La cafetera iniciará con el programa de preparación seleccionado.

Notas: - El paso 4 es de uso preferible para preparar bebidas de café con leche.

- Entre menor cantidad de leche haya, el espumador de leche generará más espuma durante su funcionamiento.

- Después de utilizar la función de café con leche o leche/espuma, esta luz indicadora  se iluminará y parpadeará. No es necesario enjuagar el tubo de leche cada vez. Si la cafetera ya no se utiliza el mismo día, es necesario limpiar el tubo de leche. De lo contrario, el tubo de leche puede bloquearse.

6. Cuando escuche que la cafetera emite un pitido, esto significa que el proceso de elaboración de café ha terminado.
7. Disfrute el café.


LIMPIEZA DIARIA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie externa de la cafetera con un trapo suave.
2. Enjuague los accesorios desmontables; entre los cuales se encuentran: tanque de agua, tapa y contenedor de granos de café, bandeja de aguas residuales, bandeja de goteo, bandeja reposa tazas, tubo de leche, espumador de leche, válvula para la elaboración de café.
3. Limpie el tubo y espumador de leche conforme se indica a continuación:
 - ① Después de cada uso del tubo y espumador de leche, la luz indicadora de  se iluminará y comenzará a parpadear. Llene una taza con agua potable, y con no menos de 200 ml, e inserte el tubo de leche dentro de la misma.
 - ② Coloque una taza grande sobre el reposa tazas.
 - ③ Oprima y mantenga presionado por 3 segundos el botón de  ;este  comenzará a parpadear rápidamente, lo que significa que la cafetera iniciará el programa de enjuague para el tubo y espumador de leche.
 - ④ Cuando escuche que la cafetera emite un pitido significa que el proceso de limpieza ha finalizado.


Note: It is not necessary to rinse the milk tube every time, if the coffee machine is no longer used on the same day, it is necessary to clean the milk tube.

Desmontaje del vaporizador de leche

- Presione la parte de silicona del vaporizador, jálala hacia abajo y retírela del vaporizador.
- Presione el conector del tubo de leche y extraiga tanto el conector como el tubo de leche del vaporizador.

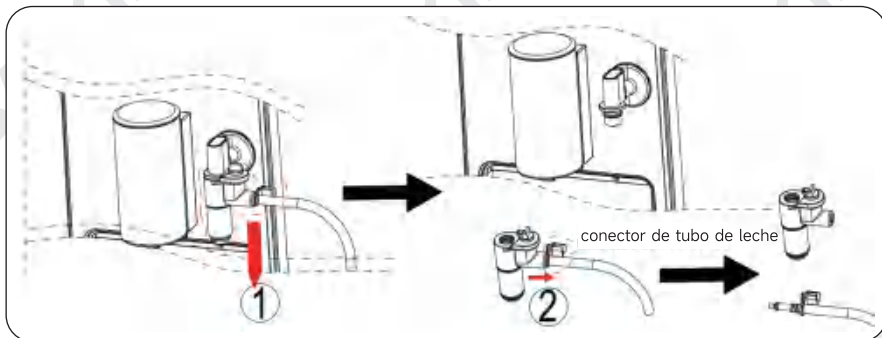

- ⑤ Después de llevar a cabo un proceso de limpieza, fije el tubo de leche con su conector.

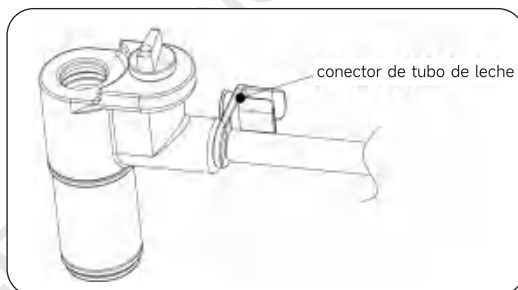

4. Limpie a profundidad la válvula de preparación de café y el tubo interno conforme se indica a continuación:
- Por favor asegúrese de que el tanque cuente con suficiente agua.
 - Toque el botón de ☞. La cafetera comenzará con el programa de limpieza.
 - Cuando escuche que la cafetera emite un pitido significa que el proceso de limpieza ha finalizado.
5. Después de retirar la válvula para la elaboración, limpie la superficie interior y limpie la superficie interna de la válvula de vacío con un trapo suave.
6. En caso de que no vaya a utilizar su cafetera por un periodo de tiempo prolongado, vacíe el agua que se encuentra en la tubería de la máquina conforme se indica a continuación: Cuando el equipo esté en conexión para funcionamiento, levante el tanque de agua, presione el botón de ☞ para que la bomba de agua continúe con su funcionamiento durante 8 segundos y luego se detenga de manera automática. Ahora, vuelva a colocar el tanque de agua.

DESCALCIFICACIÓN

Este electrodoméstico debe descalcificarse cada cierto tiempo; de lo contrario, el sabor del café se verá afectado y la cal que se encuentra al interior del equipo podría causar daños permanentes e irreparables al equipo. En el momento en el que haya alcanzado un total de 300 ciclos de preparación de café o de café con leche, desde la última descalcificación, el botón indicador para descalcificar  se iluminará y comenzará a parpadear. Para este punto, por favor utilice el programa de descalcificación para llevar a cabo este proceso.

1. Mezcle en un vaso dosificador una cantidad adecuada de líquido descalcificador con agua.

Nota: Antes de llevar a cabo este proceso le recomendamos que lea detenidamente el instructivo incluido en el producto y que utilice, preferentemente, líquido descalcificador para cafeteras. En caso de que utilice un descalcificador sólido, asegúrese que este se haya disuelto por completo antes de comenzar con el proceso.

2. Llene el tanque de agua hasta la mitad del nivel de marca MAX con la solución descalcificadora ya preparada.
3. Oprima y mantenga presionado el botón de  por 3 segundos, la luz indicadora de  comenzará a parpadear y la cafetera comenzará con el proceso de descalcificación.
4. En el momento en que la luz indicadora de  se ilumine y comience a parpadear, retire el agua de la bandeja para aguas residuales y luego vuelva a colocarla. La luz indicadora de  desaparecerá, pero la cafetera continuará con el proceso de descalcificación.

Nota: Durante este proceso, la luz indicadora de  puede que se ilumine y parpadee de nuevo; de ser así, repita el paso 4.

5. Cuando la luz indicadora de  se ilumine y comience a parpadear, levante y retire el agua del tanque, vuélvalo a llenar con agua potable hasta el nivel de marca máximo y vuelva a colocarlo. Cuando la luz indicadora de  desaparezca la cafetera continuará con el mismo proceso. Una vez la luz de  se desvanezca significa que el proceso de descalcificación ha finalizado.


■ ATENCIÓN



Este signo indica que el presente producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, recicle este producto de manera responsable y, de esta manera, ayude a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el vendedor del producto. De esta manera, el producto se podrá llevar a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SANGKEE

Model	K10210
Voltage	AC127V
Frequency	60Hz
Power	1240W

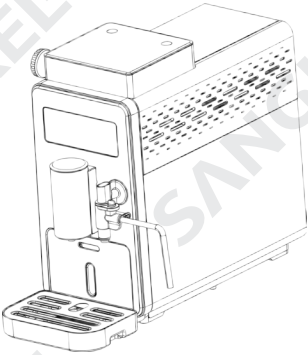

CONTENT


IMPORTANT SAFEGUARDS	13
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	14
OPERATION INSTRUCTION.....	15
DEFINITION	15
ADJUST THE GRINDING DEGREES.....	17
BREWING CHAMBER DISASSEMBLY AND ASSEMBLE.....	17
CLEANING OF CLEANING CHANNEL	18
MILK FROTH ADJUSTMENT.....	19
FIRST TIME TO USE	19
BREWING COFFEE OR MILK COFFEE	20
DAILY CLEANING AND MAINTENANCE.....	20
DESCALING	22

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read these instructions carefully before use the appliance and save it for future reference.

1. This appliance shall not be used by children. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children . Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Do not immerse the supply cord, plug, or appliance itself in water or any other liquids.
4. Never let the machine operate while unattended.
5. The supply cord should be regularly examined for signs of damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent for examination, repair or adjustment.
7. This appliance is intended for household use and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses.
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - bed and breakfast type environments.
8. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
9. The appliance should only be connected to an earthed outlet. Make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before plugging in.
10. Always remove the plug from the outlet in case of any malfunction, before cleaning.
11. Do not allow the appliance or its supply cord to press hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
12. Never unplug or move the appliance by pulling the cord. Do not wind the cord around the appliance or twist it.
13. Stand the appliance on a stable, flat surface.
14. Warning: potential injury from misuse.
15. Use fresh and cold water to brew coffee.
16. Never fill the water tank beyond the Max. level. Do not use your coffee maker in case of overflowing.
17. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
18. Make sure the ambient temperature is above 0 ° C, otherwise the appliance does not function properly.
19. Always descale the appliance regularly to ensure optimum performance and prevent malfunction.
20. Make sure cool down before cleaning or storing the appliance.
21. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
22. The appliance must not be immersed water.
23. There is steam coming out of the coffee outlet and milk froth outlet, be careful of burns.

PRODUCT SPECIFICATIONS

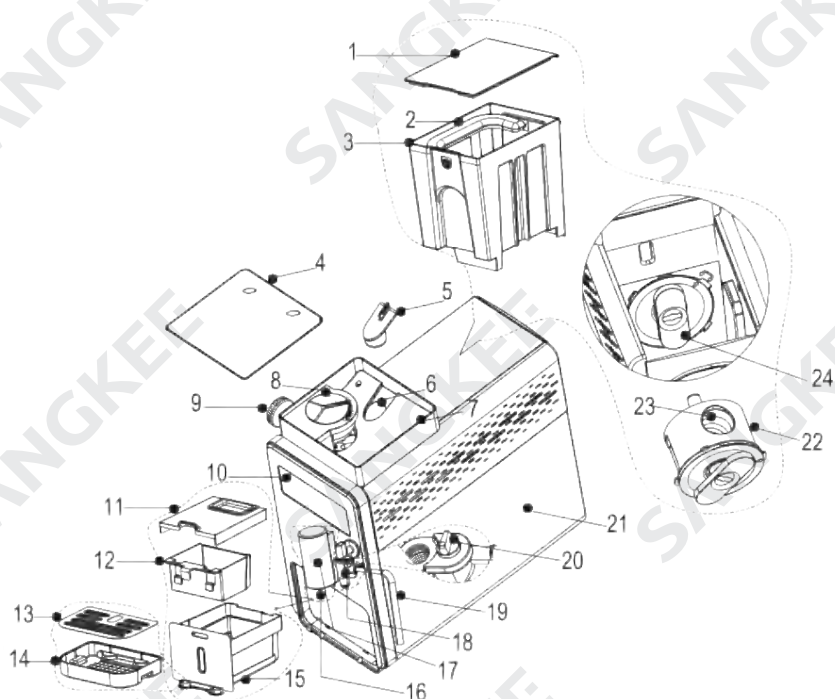


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. water tank lid | 13. cup stand |
| 2. water tank handle | 14. drip tray |
| 3. water tank | 15. wastewater container |
| 4. beans container lid | 16. coffee outlet |
| 5. cleaning channel lid | 17. coffee outlet assembly |
| 6. cleaning channel | 18. milk frother |
| 7. beans container | 19. milk tube |
| 8. grinding adjustment dial | 20. milk froth adjustment knob |
| 9. grinding adjustment knob | 21. side board |
| 10. control panel | 22. brewing chamber assembly |
| 11. grounds container lid | 23. brewing chamber |
| 12. grounds container | 24. handle of brewing chamber assembly |

OPERATION INSTRUCTION

1.CONTROL PANEL DISPLAY

When using it for the first time or disconnecting the power socket and then connecting it, the coffee machine will beep, the control panel lights will all illuminate and flash twice, the function indicator light will turn on, and the fault light will turn off. The coffee machine starts the self check, pump water cleaning and preheating program, and after completion, you will hear three beep ,which means that the coffee maker enter the work interface.

2.CONTROL PANEL

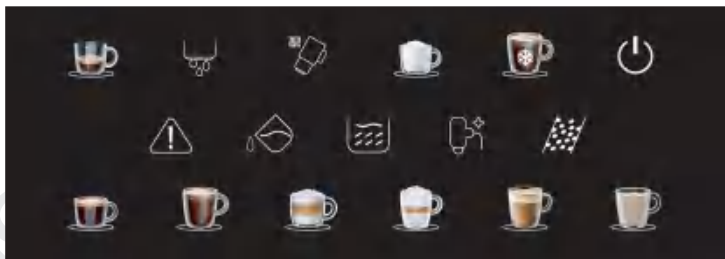

DEFINITION

- Function indicator light



- Intelligent prompt light



- power button 
- Off status: The power is not connected, and the power button light is off.
- Standby mode: only the power button light is on.
- Work interface: The coffee machine function indicator light is on or some Intelligent prompt lights are also on at the same time, touch any button, the coffee maker will enter to corresponding working status.
- Working status: During the operation of the coffee machine, the corresponding function indicator light flashes.

■ Power button

- Under standby, touch the  button, all function indicators will illuminate.
- On work interface, touch the  button, all function indicators will turn off.
- Under working status, touch the  button, The coffee machine will perform a cleaning procedure for the Coffee residue. then enter work interface.

■ Automatic standby

- If you have operated the machine but have not brewed coffee, after 25 minutes, the coffee machine will automatically enter standby mode.
- If the coffee machine has not brewed any more coffee after 25 minutes of brewing coffee, it will automatically clean the inner tube and brewing chamber assembly and enter standby mode.

■ Function buttons

Button with indicator light	functional definition	Around Coffee capacity(default)	Milk	Customising the coffee quantity	
	Espresso	40ml	/	From 20 to 60ml	1.Press the corresponding coffee button hold for 3 seconds, the programming menu is accessed when the indicator light switches to flash rapidly. 2.Once the cup is filled to the desired level,touch the corresponding coffee button, the system will remember this setting. *Restore default: under standby, press the  button hold for 3 seconds, you will hear a beep sound ,which means that the coffee machine has been restored to its default settings.
	Lungo	80ml	/	From 60 to 120ml	
	Caffè americano	150ml	/	From 120 to 200ml	
	Room temperature coffee	120ml	/	From 80 to 150ml	
	Hot milk/ froth	/	110ml	/	/
	Milk coffee: Cappuccino	40ml	120ml	/	/
	Milk coffee:Latte macchiato	40ml	170ml	/	/
	Milk coffee:Latte	80ml	80ml	/	/
	Milk coffee:Flat White	80ml	30ml	/	/
	Touch: Hot water  Press and hold for 3 seconds under indicator light illuminates and flashes,perform rinse program for clean milk tube and milk frother program.				
	Touch: rinse the inner tube and brewing chamber assembly.  Press and hold for 3 seconds under indicator light illuminates, perform descaling program.				


■ Intelligent prompt light

indicator light	definition	indicator light	definition
	Malfunction, contact after-sales service.		1.The wastewater tank needs to be emptied of water. 2.Waste water tank is not installed.
	1.Need to add water to water tank. 2.Water tank is not installed.		Reminder to clean milk tube and milk frother.
	Descaling reminder light, please refer to the paragraph "Descaling".		

ADJUST THE GRINDING DEGREES

Rotate the grinding adjustment knob clockwise to obtain coarse coffee powder, Rotate the grinding adjustment knob counterclockwise to obtain fine coffee powder.


Note: the knob must only be turned when the coffee mill is in operation during the initial phase of coffee preparation.

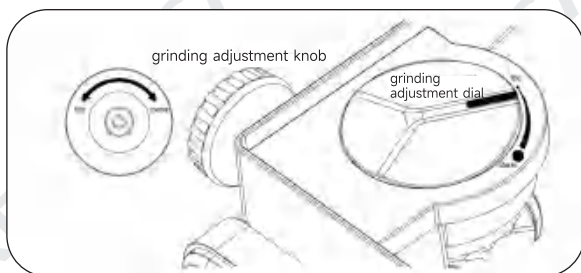

BREWING CHAMBER DISASSEMBLY AND ASSEMBLE


1.Disassembly

- Uncover the water tank lid, and lift up the water tank by water tank handle.
- Pull out the brewing chamber assembly backwards.

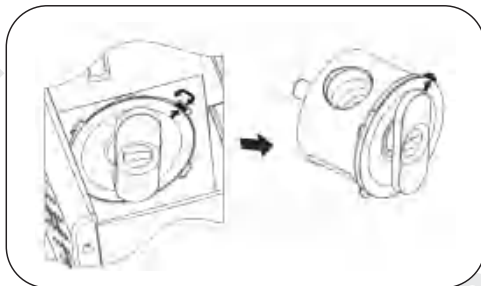

2.Assemble

Align the tongue-shaped position with the arrow mark on the brewing chamber assembly with the groove on the rightside of the brewing chamber installation cavity, and push the brewing chamber assembly in.

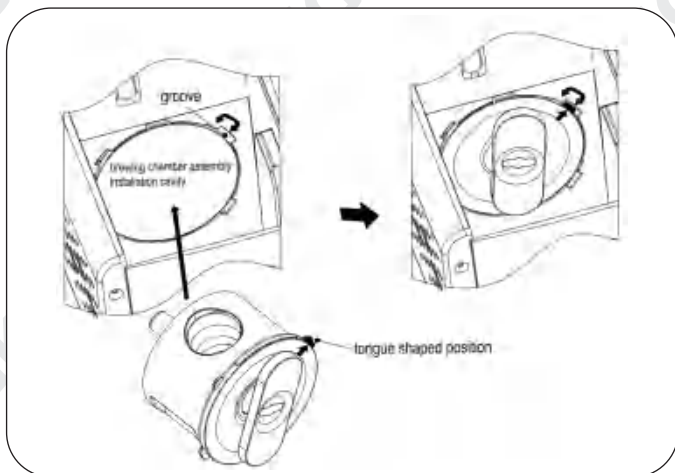


CLEANING OF CLEANING CHANNEL

If you found that the taste of coffee becomes lighter or abnormal grinding, please uncover the cleaning channel lid. If there is coffee powder blocking the cleaning channel, please poke the coffee powder downwards with a stick to clean the channel.



MILK FROTH ADJUSTMENT


When using the milk coffee or milk froth function to obtain more froth, please rotate the milk froth adjustment knob counterclockwise within the arrow range, if you want to obtain less froth, please rotate the milk froth adjustment knob clockwise within the arrow range.

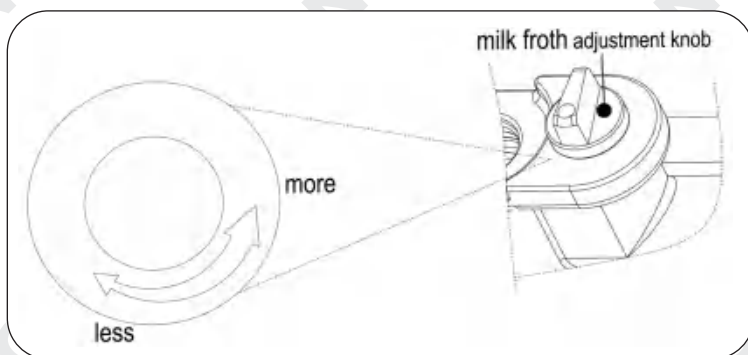

FIRST TIME TO USE

When using the coffee machine for the first time, please remove the package and clean the coffee machine according to the following steps.

1. Uncover the beans container lid and wipe the beans container with a soft cloth; Clean the outside of the milk tube with a clean soft cloth.
2. Uncover the water tank lid and lift up the water tank, disassembly the brewing chamber assembly to clean and dry it before reassemble, fill the fresh water to water tank within MAX level.
3. Place the bigger cup on the cup stand. Note: you can adjust the height of this coffee outlet assembly according to the height of the coffee cup.

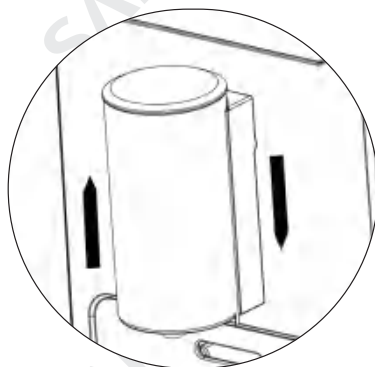

4. Plug into the outlet, The coffee machine starts the self check , pump water cleaning and preheating program, after completion, you will hear three beep ,which means that the coffee maker enter the work interface.
5. Fill a cup of no less than 200ml with fresh water and insert the milk tube into the cup, touch the flat white button  , wait until you hear the beep sound, the  indicator light will illuminate and flash, Press the button  and hold for 3 seconds ,the  indicator will flashes rapidly, which means that the coffee enter rinse program for milk tube and milk frother.

BREWING COFFEE OR MILK COFFEE

1. Uncover the beans container lid and put into fresh coffee beans. then cover the beans container lid.
2. Fill the fresh water to water tank within MAX level.
3. Adjust the height of this coffee outlet assembly and place the coffee cup on the cup stand.
4. Insert the milk tube into the milk box or milk container with enough fresh milk.
5. Touch the desired coffee or milk coffee button, coffee maker will start brewing program.

Note: - This step for 4 is suitable for the milk coffee function.

- If there is not enough milk, a large amount of steam will be generated from the milk froth outlet during operation.
- After used the milk coffee or milk/froth function, this  indicator light will illuminate and flash, It is not necessary to rinse the milk tube every time. If the coffee machine is no longer used on the same day, it is necessary to clean the milk tube, Otherwise, the milk tube may be blocked.

6. When you hear the beep ,which means that the coffee brewing has been completed.
7. Enjoy the coffee.


DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

1. Wipe the outside surface of the coffee machine with a soft cloth.
2. Flush detachable components under the faucet. The detachable components include water tank, grounds container lid, grounds container, wastewater container, drip tray, cup stand, milk tube, milk frother, brewing chamber assembly.
3. Clean milk tube and milk frother according to following method.
 - ① After used the milk coffee or milk/froth function, this  indicator light will illuminate and flash, Fill a cup of no less than 200ml with fresh water and insert the milk tube into the cup.
 - ② Place a large cup on the cup stand.
 - ③ Press the button  and hold for 3 seconds, the  indicator will flashes rapidly, which means that the coffee enter rinse program for milk tube and milk frother.
 - ④ When you hear the beep, which means that the cleaning program has been completed.


Note: It is not necessary to rinse the milk tube every time, if the coffee machine is no longer used on the same day, it is necessary to clean the milk tube.

Milk frother disassembly

- Pinch the silicone part of this frother and pull it down and out of the frother
- Pinch the milk tube connector and pull out the milk tube connector and milk tube from the frother.

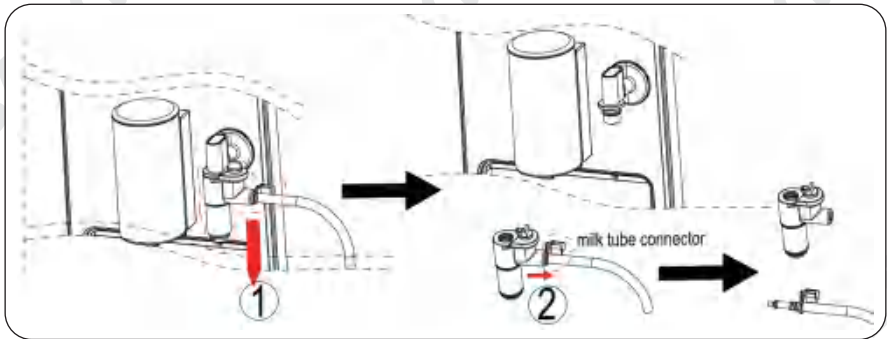

- ⑤ After cleaning, the milk tube can be fixed on the milk tube connector.

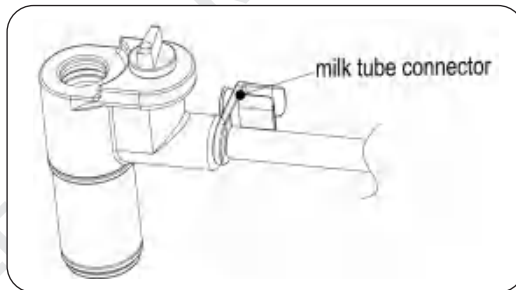

4. Thoroughly clean brewing chamber assembly and inner tube according to following method.
- Please ensure that there is sufficient water in the water tank.
 - Touch the button , the coffee maker will start cleaning program.
 - When you hear the beep, which means that the cleaning program has been completed
5. After removing the brewing chamber assembly, wipe the inner surface of the brewing chamber installation cavity with a soft cloth.
6. If you do not use the coffee machine for a long time, you can empty the water in the coffee machine pipeline according to following method. Under work interface, lift the water tank, touch the button  to keep the water pump running for 8 seconds and automatically stop. At this time, install the water tank.

DESCALING

The appliance has to be descaled regularly, otherwise the coffee taste will become bad and the scale deposited inside in the machine may cause permanent and irreparable damage to the machine. When the accumulative total operation of brewing coffee or milk coffee since last descaling is more than 300 cycles, the descaling prompt light  illuminates and flashes, please according to following method to perform descaling program.

1. Mix adequate descaler with cold water in a measuring jug.

Note: It is recommended to use liquid descaler suitable for coffee maker, and read carefully the instructions on its package or user manual before use. In case of using solid descaler, make sure the descaler has been dissolved thoroughly before filling.

2. Fill the water tank up to half the MAX mark level with prepared solution.
3. Press the button  and hold it for 3 seconds, the prompt light  flashes, the coffee machine will enter to descaling program.
4. When the prompt light  illuminates and flashes, pour out the water in the wastewater container, and then reinstall it, the prompt light  disappears and the coffee machine will continue to perform the descaling program.

Note: During the period, The prompt light  may illuminate and flashes again, please repeat the step of 4.

5. When the prompt light  illuminates and flashes, Lift the water tank and flush the inside, then refill it with fresh water to the maximum mark and reinstall it. The prompt light  disappears and the coffee machine will continue to descale until the prompt light  disappears, which means that the descaling program is complete.

■ ATTENTION



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SANGKEE

SANGKEE-Todos los derechos reservados

Síguenos En Las Redes Sociales ▶▶▶

