

SANGKEE

K10231
Manual de usuario


SAC1

CAFETERA AUTOMÁTICA

Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.



Modelo	K10231
Voltaje	AC127V
Frecuencia	60Hz
Potencia	1240W

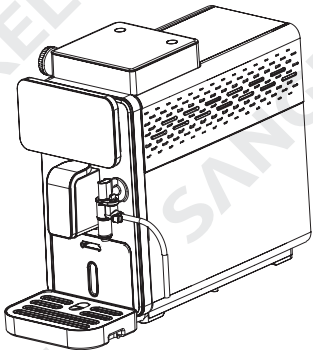

CONTENIDO


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	3
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	4
FUNCIONES	4
AJUSTE LOS GRADOS PARA EL TIPO DE MOLIDO	6
DESENSAMBLAJE Y ENSAMBLAJE DEL CONDUCTO DE BOMBA DE CAFETERA.....	6
LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE LIMPIEZA.....	7
AJUSTE DE ESPUMADO DE LECHE.....	8
PRIMER USO	8
ELABORACIÓN DE CAFÉ O CAFÉ CON LECHE	9
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	9
DESCALCIFICACIÓN	11

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor lea el presente instructivo detenidamente antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

1. Queda prohibido que menores de edad accionen, jueguen y lleven a cabo la limpieza y mantenimiento del presente producto. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
2. Este producto está diseñado para que personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas utilicen la cafetera esto, siempre y cuando se encuentren bajo supervisión de un adulto responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo y conozcan los riesgos involucrados en el uso del mismo.
3. No sumerja el cable ni el equipo en agua o cualquier otro líquido.
4. Queda prohibido dejar la máquina desatendida durante su funcionamiento.
5. Revise con regularidad el cable de alimentación para detectar cualquier posible daño del mismo. En caso de que este se encuentre en mal estado, comuníquese con el fabricante, centro de servicio o persona calificada para su debido reemplazo y así evitar accidentes.
6. No accione el equipo con un cable o clavija dañada, o después de que la cafetera haya funcionado incorrectamente; de ser así acuda a un centro de servicio autorizado para la revisión, reparación y/o ajuste del equipo.
7. Este producto está diseñado para uso doméstico y lugares tipo:
 - Áreas de cocina para personal de tiendas, oficinas y/o entornos de trabajo.
 - Casas de campo.
 - Huéspedes en hoteles, moteles o lugares tipo residenciales.
 - Hoteles de descanso.
8. Queda prohibido utilizar el equipo en exteriores. Colóquelo siempre en un lugar seco.
9. Advertencia: Un uso indebido del producto resultaría en un posible riesgo.
10. El equipo debe estar enchufado únicamente en una conexión a tierra. Antes de enchufar, asegúrese de que el voltaje indicado en el equipo corresponda con el de su domicilio.
11. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente en caso de que detecte un mal funcionamiento del equipo y antes de limpiarlo.
12. No permita que la cafetera o el cable de alimentación toque o entre en contacto con superficies calientes o fuentes de calor.
13. Para desenchufar o mover el equipo, no lo jale del cable. No enrolle ni doble el cable alrededor de la cafetera.
14. Coloque la cafetera sobre una superficie plana y nivelada.
15. Advertencia: Un uso indebido del producto resultaría en un posible riesgo.
16. Utilice agua fría y potable para la elaboración de café.
17. Nunca sobre llene el tanque de agua del nivel de Max. indicado. No utilice la cafetera en caso de desbordamiento de líquido.
18. Queda prohibido el uso de accesorios no recomendados por el fabricante; de hacerlo, resultaría en un posible riesgo para el usuario y el producto podría sufrir daños.
19. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea mayor a 0°C; de lo contrario, el equipo no funcionará de manera correcta.
20. Descalcifique el equipo regularmente para garantizar un rendimiento óptimo del mismo y evitar un mal funcionamiento.
21. Antes de limpiar o guardar el equipo, asegúrese de que este ya no se encuentre caliente.
22. Apague y desenchufe la cafetera de la toma de corriente antes de cambiar piezas y/o colocarla cerca de objetos que se muevan durante su funcionamiento.
23. Queda prohibido sumergir el equipo en agua.
24. El equipo emite vapor de la parte de extracción de café y espuma de leche por lo que le recomendamos tener precaución para evitar quemaduras.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

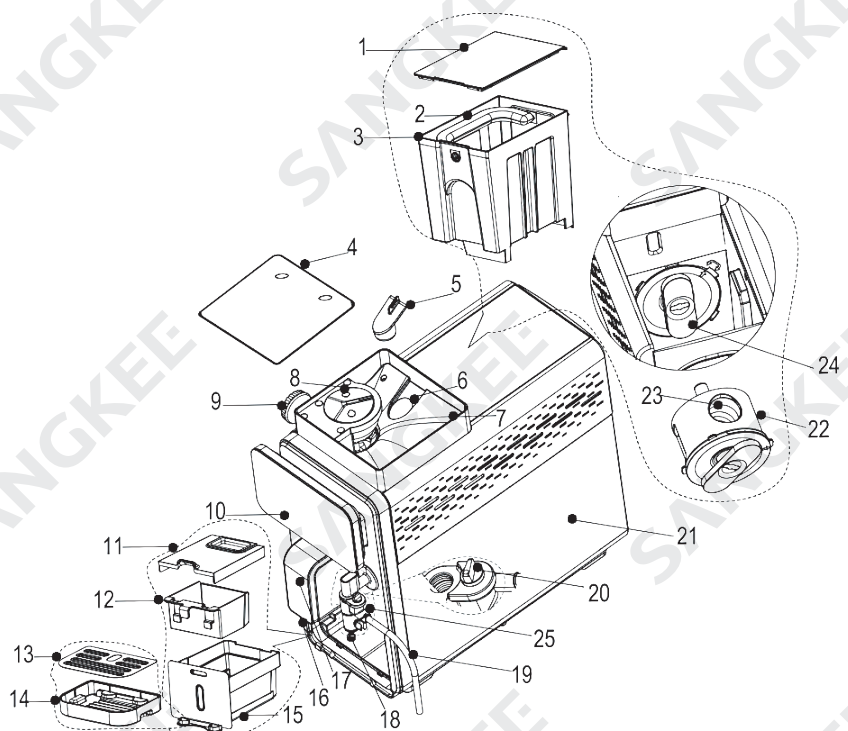

- | | |
|--|---|
| 1. Tapa de tanque de agua | 14. Bandeja de goteo |
| 2. Mango del tanque de agua | 15. Bandeja de agua residual |
| 3. Tanque de agua | 16. Salida de café |
| 4. Tapa del contenedor para granos de café | 17. Conducto de salida de café |
| 5. Tapa del conducto de limpieza | 18. Salida de espuma de leche |
| 6. Conducto de limpieza | 19. Tubo espumador de leche |
| 7. Contenedor para granos de café | 20. Perilla de ajuste de espuma de leche |
| 8. Rueda de ajuste de molienda | 21. Panel lateral |
| 9. Perilla de ajuste de molienda | 22. Conducto de bomba de cafetera |
| 10. Panel de control | 23. Bomba de cafetera |
| 11. Tapa del depósito para café molido | 24. Lengüeta de conducto de bomba de cafetera |
| 12. Depósito para café molido | 25. Espumador de leche |
| 13. Rejilla de goteo reposa tazas | |

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Pantalla de panel de control

La cafetera, cuando la utilice por primera vez o la desconecte de la toma de corriente y luego la vuelva a conectar, emitirá un pitido y todas las luces del panel de control se iluminarán y parpadearán dos veces. Posteriormente, las luces indicadoras de función se iluminarán y la luz indicadora de error se apagará. La máquina iniciará con los procesos de auto revisión, limpieza de bomba de agua y precalentamiento los cuales, una vez completados, el equipo emitirá tres pitidos que significan que la cafetera entra en modo de funcionamiento.

2. Panel de control



FUNCIONES

- Luces indicadoras de funciones



- Luces de advertencia



- Botón de encendido ☰
- Modo apagado: La cafetera no está conectada a la toma de corriente y el botón de encendido está apagado.
- Modo de reposo: Únicamente el botón de encendido está prendido.
- Conexión de funcionamiento: La luz indicadora de funcionamiento y/o alguna luz de aviso está(n) encendida(s) al mismo tiempo. Presione cualquiera de los dos botones con la luz encendida para que la cafetera comience con la función seleccionada.
- Modo de funcionamiento: La luz indicadora de la función seleccionada parpadeará durante el proceso de funcionamiento de la cafetera.

■ Botón de encendido ☰

- Cuando la cafetera se encuentre en reposo y presione el botón de ☰, todas las luces indicadoras de funciones se encenderán.
- Cuando la cafetera este en conexión de funcionamiento y presione el botón de ☰, todas las luces indicadoras de funciones se apagarán.
- Cuando la cafetera este en modo de funcionamiento y presione el botón de ☰, el equipo iniciará con un proceso de limpieza para los residuos de café, luego entrará en modo de funcionamiento.

■ Modo de reposo automático

- Si utilizó la cafetera, pero después de 25 minutos no ha vuelto a preparar café, esta entrará automáticamente en modo de reposo.
- En caso de no preparar café después de 25 minutos, la cafetera comenzará de manera automática a limpiar el tubo interno del conducto de la bomba de cafetera y entrará en modo de reposo.

■ Función de botones

Botón con luz indicadora	Función	Cantidad aproximada de café (predeterminada)	Leche	Ajuste de cantidad de café	
	Espresso	40ml	/	Desde 20 hasta 60ml	1. Presione el botón correspondiente por 3 segundos; una vez que la luz indicadora comienza a parpadear, significa que ya ingresó al menú de programación.
	Lungo	80ml	/	Desde 60 hasta 120ml	2. Una vez que la taza se llene hasta la cantidad deseada, vuelva a presionar el botón correspondiente para que el sistema guarde la configuración.
	Café americano	150ml	/	Desde 120 hasta 200ml	*Restaurar configuración predeterminada: En modo de reposo, presione el botón de "⏻" por 3 segundos; cuando la cafetera emita un pitido significa que la máquina regresó a la configuración de fábrica.
	Café a temperatura ambiente	120ml	/	Desde 80 hasta 150ml	
	Leche caliente/ Espuma	/	110ml	/	/
	Café con leche: Cappuccino	40ml	120ml	/	/
	Café con leche: Latte macchiato	40ml	170ml	/	/
	Café con leche: Latte	80ml	80ml	/	/
	Café con leche: Flat White	80ml	30ml	/	/
	Botón para: Agua caliente Oprima y mantenga presionado el botón de  , una vez este se ilumine y comience a parpadear, la máquina limpiará y enjuagará el tubo para espumar leche.				
	Toque para: Enjuagar el tubo interno y el conducto de bomba de la cafetera. Oprima y mantenga presionado por 3 segundos el botón de  , cuando la luz comience a parpadear, el equipo iniciará con la función de descalcificación.				


■ Luces de advertencia

Botón con luz indicadora	Función	Botón con luz indicadora	Función
	Error. Comuníquese con el área de servicio a clientes.		1.Es necesario vaciar por completo el tanque de aguas residuales. 2.El tanque de aguas residuales no está colocado.
	1.El tanque requiere de agua. 2.El tanque de agua no está colocado.		Aviso para limpiar el tubo y espumador de leche. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
	Luz de aviso para realizar un proceso de descalcificación. Por favor consulte la sección de "Descalcificación".		

AJUSTE LOS GRADOS PARA EL TIPO DE MOLIDO

Gire la perilla de ajuste de molido hacia la derecha para obtener un café molido más grueso. Por el contrario, gire a la izquierda para obtener café con un molido más fino.


Nota: Gire la perilla únicamente cuando el molino de café se encuentre en funcionamiento y este en los primeros pasos de la elaboración de café.

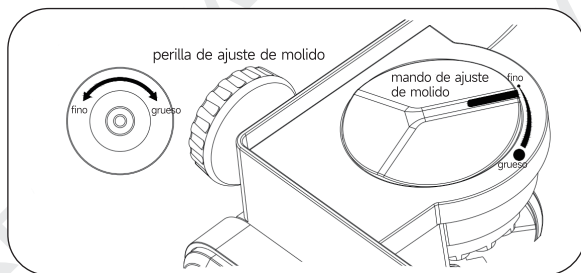

DESENSAMBLAJE Y ENSAMBLAJE DEL CONDUCTO DE BOMBA DE CAFETERA

1.Desensamblaje


- Abra la tapa del tanque de agua y retirelo con ayuda del mango.
- Retire el conducto de bomba en dirección hacia atrás.

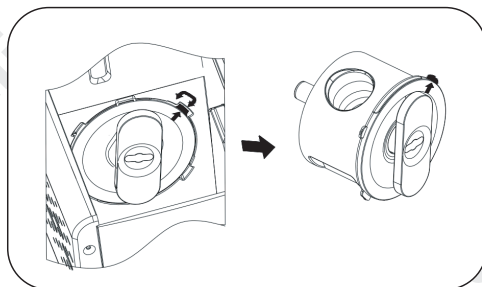

2.Ensamblaje


Alinee la lengüeta con la flecha marcada en el conducto de bomba.

Al momento de ensamblar, colóquelo en posición con la ranura que se encuentra en el lado derecho del conducto de bomba y empuje hacia dentro para instalarlo.

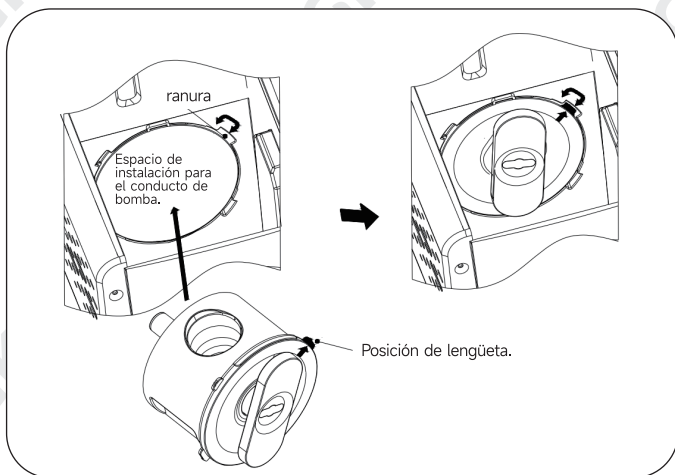


LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE LIMPIEZA

En caso de que detecte que el sabor del café es más ligero o el tipo de molido es anormal, por favor descubra la tapa del conducto de limpieza. Si hay café molido bloqueando el conducto de limpieza, empuje, con la ayuda de una escobilla, para eliminar residuos del conducto de limpieza.

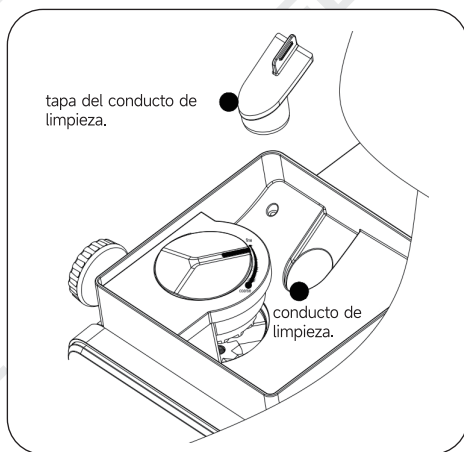

AJUSTE DE ESPUMADO DE LECHE


Cuando utilice las funciones para preparar café con leche o desee espumar leche y obtener un mayor espumado, por favor gire la perilla de ajuste de espumado de leche hacia la derecha dentro del rango permitido. Si desea obtener menor espumado, gire la perilla en sentido contrario y dentro del rango establecido.

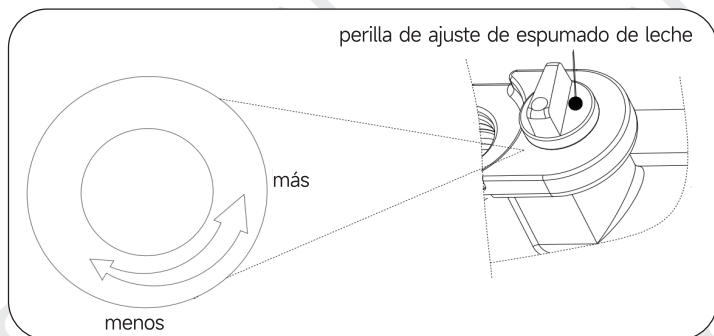

PRIMER USO

Antes de utilizar por primera vez su cafetera, por favor retire todo el empaquetado y limpie el equipo conforme a los siguientes pasos:

1. Descubra la tapa del contenedor para granos de café y límpielo con un trapo húmedo. Limpie la superficie externa del tubo de leche con un tapo suave y limpio.
2. Descubra la tapa del tanque de agua, levante el tanque de agua y retire el conducto de bomba para café para limpiarlo; posteriormente, seque todas las partes antes de volver a ensamblar. Finalmente, lleve el tanque con agua potable hasta la marca de nivel MÁX.
3. Coloque una taza de tamaño alto en la rejilla para tazas. Nota: Puede ajustar la altura del conducto de salida de café conforme a la taza que vaya a utilizar.

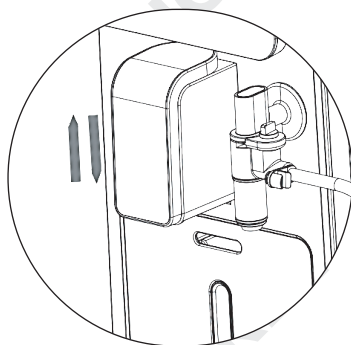

4. Enchufe el equipo a una toma de corriente: La cafetera iniciará con un proceso de auto revisión, limpieza de bomba de agua y precalentamiento los cuales, una vez completados, el equipo emitirá 3 pitidos como significado de que puede comenzar con el funcionamiento del mismo.

5. Presione el botón de . La cafetera iniciará con un proceso de enjuague para el tubo interno y el conducto de bomba.
6. Llene una taza de no más de 200 ml con agua potable, inserte el tubo de leche dentro de la misma y presione el botón para preparar un flat White ; espere hasta que la cafetera emita un pitido. El botón con luz indicadora que se muestra a continuación  se iluminará y parpadeará. Oprima y mantenga presionado el botón de  por 3 segundos; luego este mismo botón  comenzará a parpadear rápidamente como significado de que la máquina entra en un programa de enjuague para el tubo y espumador de leche.

ELABORACIÓN DE CAFÉ O CAFÉ CON LECHE

1. Destape la tapa del contenedor para granos de café, inserte granos de café frescos y vuelva a colocar la tapa.
2. Llene el tanque con agua potable hasta el nivel de Máx.
3. Ajuste la altura del conducto de salida de café y coloque una taza en la rejilla reposa tazas.
4. Coloque el tubo de leche dentro del vaso o contenedor para espumar leche; asegúrese de que este último cuente con la cantidad suficiente.
5. Presione el botón deseado, ya sea para preparar café o leche. La máquina iniciará con el proceso de elaboración.

Nota: Este paso funciona para el punto 8.4, para la función de café con leche.

- * En caso de que no coloque suficiente cantidad de leche, la máquina emitirá mucha cantidad de vapor de la salida de espuma de leche durante su funcionamiento.
- * Después de haber utilizado la función de café con leche o espuma de leche, el botón "" se iluminará y comenzará a parpadear. A menos de que ya no vaya a volver a utilizar el tubo de vapor durante todo el día o periodos prolongados, no es necesario enjuagarlo después de cada uso. En caso de no tener una limpieza adecuada, el tubo de leche podría quedarse con rastros y causar bloqueos a futuro. Por favor consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".

6. Una vez la cafetera emita un pitido significa que el proceso de elaboración de café ha finalizado.
7. ¡Disfrute de su café!


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie externa del equipo con un trapo suave.
2. Enjuague todos los accesorios removibles, incluyendo los siguientes: tanque de agua, tapa de contenedor de granos de café, contenedor de granos de café, bandeja de agua residual, bandeja de goteo, rejilla reposa tazas, tubo de leche, espumador de leche y conducto de bomba de cafetera.
3. Limpie el tubo de leche y espumador de leche como se indica a continuación:
 - ① Después de haber utilizado la función de café con leche o espumar leche, el botón de "" se iluminará y comenzará a parpadear. Llene una taza, no menor a 200 ml, con agua potable e inserte el tubo de leche dentro de la misma.
 - ② Coloque una taza grande sobre la rejilla reposa tazas.
 - ③ Oprima y mantenga presionado el botón de "" por 3 segundos; el botón de "" parpadeará rápidamente, lo que significa que la cafetera entra en el programa para enjuagar el tubo y espumador de leche.
 - ④ Cuando escuche que la cafetera emite un pitido significa que el programa de limpieza ha finalizado.


Nota: A menos de que ya no vaya a volver a utilizar el tubo de vapor durante todo el día o periodos prolongados, no es necesario enjuagarlo después de cada uso.

Desensamblaje del espumador de leche

- Apriete la parte de silicón del espumador, jale hacia abajo y retire esta sección.
- Apriete la parte de silicón del conector del espumador de leche y retire el conector del tubo de leche junto el tubo mismo.

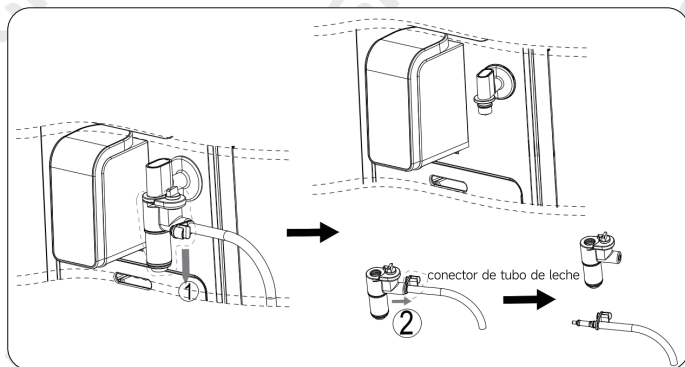

- ⑤ Después de haber realizado el proceso de limpieza, puede volver a colocar el conector del tubo de leche.

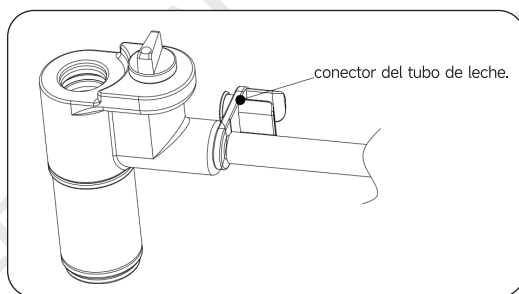

4. Limpie el conducto de bomba de cafetera y el tubo interno a profundidad conforme se indica a continuación:
- Primero, por favor asegúrese de que el tanque cuente con suficiente agua.
 - Presione el botón de "☺". La cafetera comenzará automáticamente con el programa de limpieza.
 - Cuando escuche que la cafetera emite un pitido significa que el proceso de limpieza ha finalizado.
5. Después de haber retirado el conducto de bomba de cafetera, enjuague la superficie interna de la misma junto con su apertura de instalación con un trapo suave.
6. En caso de que no vaya a utilizar la cafetera por un periodo prolongado, puede vaciar la tubería de agua como se indica a continuación. Cuando la máquina se encuentre en modo de funcionamiento, levante el tanque de agua y presione el botón de "☺" para que la bomba de agua siga corriendo por 8 segundos y luego, se detenga de manera automática. Posteriormente, vuelva a colocar el tanque de agua.

DESCALCIFICACIÓN

Esta máquina se debe descalcificar cada cierto tiempo; de lo contrario, el sabor del café puede llegar a verse perjudicado y la cal acumulada al interior del equipo podría provocar daños permanentes e irreparables al mismo. Cuando el número total de operaciones realizada de elaboración de café sea mayor a 300 ciclos, el botón con luz de "☼" se iluminará y parpadeará. De ser así, por favor siga los pasos que se indican a continuación para llevar a cabo el proceso de descalcificación.

1. Mezcle una cantidad adecuada de líquido descalcificador con agua fría en una jarra medidora.

Nota: Le recomendamos utilizar un descalcificador de uso para cafetera y leer detenidamente las instrucciones de uso especificadas en el paquete del producto o en el manual de usuario incluido antes de hacer uso del mismo.

2. Llene el tanque con agua hasta el nivel de MAX indicado junto con la solución descalcificadora ya preparada.
3. Oprima y mantenga presionado el botón de "☼" por 3 segundos; el botón con luz de "☼" se iluminará y parpadeará, lo que significa que la cafetera inicia con el proceso de descalcificación.
4. Cuando el botón con luz de "☼" se ilumine y parpadee, retire el agua del contenedor de aguas residuales y luego vuélvalo a colocar. El botón con luz de "☼" se apagará y la máquina continuará con el proceso de descalcificación.

Nota: Durante este proceso, es posible que la luz de advertencia de "☼" se ilumine y parpadee de nuevo; de ser así, por favor repita el paso 4.

5. Cuando la luz de advertencia de "☼" se ilumine y parpadee, retire y vacíe el tanque de agua, vuélvalo a llenar con agua potable hasta el nivel de MAX y vuélvalo a colocar. La luz de advertencia se apagará y la máquina continuará con el proceso de descalcificación. Hasta que la luz de advertencia de "☼" desaparezca significa que el programa de descalcificación ha finalizado.


■ ATENCIÓN:



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos locales. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana a causa de una eliminación de desechos incontrolada, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su equipo ya utilizado, por favor acuda a los centros de recolección o póngase en contacto con el fabricante o lugar donde se compró el producto; de esta manera se podrá tomar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SANGKEE

Model	K10231
Voltage	AC127V
Frequency	60Hz
Power	1240W

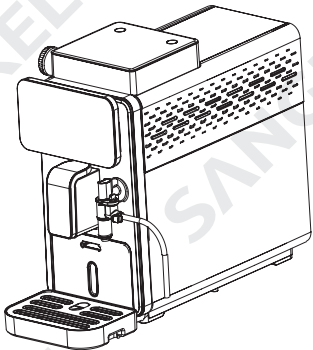

CONTENT


IMPORTANT SAFEGUARDS	13
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	14
OPERATION INSTRUCTION.....	15
DEFINITION	15
ADJUST THE GRINDING DEGREES.....	17
BREWING CHAMBER DISASSEMBLY AND ASSEMBLE.....	17
CLEANING OF CLEANING CHANNEL	18
MILK FROTH ADJUSTMENT.....	19
FIRST TIME TO USE	19
BREWING COFFEE OR MILK COFFEE	20
DAILY CLEANING AND MAINTENANCE.....	20
DESCALING.....	22

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read these instructions carefully before use the appliance and save it for future reference.

1. This applianceshall not be used by children.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children . Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Do not immerse the supply cord, plug, or appliance itself in water or any other liquids.
4. Never let the machine operate while unattended.
5. The supply cord should be regularly examined for signs of damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent for examination, repair or adjustment.
7. This appliance is intended for household use and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses.
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - bed and breakfast type environments.
8. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
9. Warning: potential injury form misuse.
10. The appliance should only be connected to an earthed outlet. Make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before plugging in.
11. Always remove the plug from the outlet in case of any malfunction, before cleaning.
12. Do not allow the appliance or its supply cord to press hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
13. Never unplug or move the appliance by pulling the cord. Do not wind the cord around the appliance or twist it.
14. Stand the appliance on a stable, flat surface.
15. Warning: potential injury from misuse.
16. Use fresh and cold water to brew coffee.
17. Never fill the water tank beyond the Max. level. Do not use your coffee maker in case of overflowing.
18. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
19. Make sure the ambient temperature is above 0° C, otherwise the appliance does not function properly.
20. Always descale the appliance regularly to ensure optimum performance and prevent malfunction.
21. Make sure cool down before cleaning or storing the appliance.
22. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
23. The appliance must not be immersed water.
24. There is steam coming out of the coffee outlet and milk froth outlet, be careful of burns.

PRODUCT SPECIFICATIONS

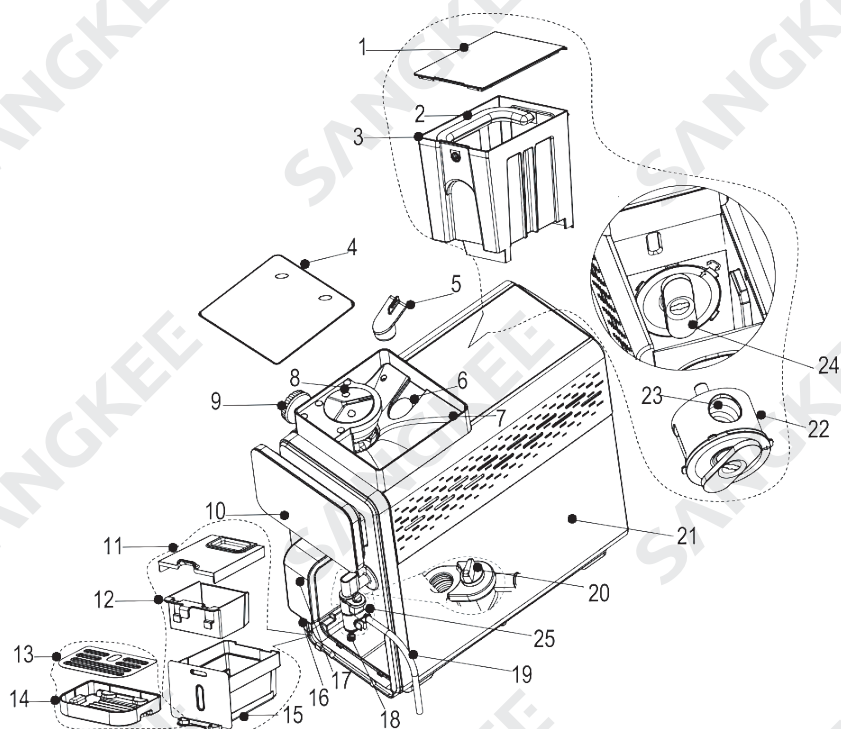

1. water tank lid
2. water tank handle
3. water tank
4. beans container lid
5. cleaning channel lid
6. cleaning channel
7. beans container
8. grinding adjustment dial
9. grinding adjustment knob
10. control panel
11. grounds container lid
12. grounds container
13. cup stand

14. drip tray
15. wastewater container
16. coffee outlet
17. coffee outlet assembly
18. milk frother outlet
19. milk tube
20. milk froth adjustment knob
21. side board
22. brewing chamber assembly
23. brewing chamber
24. handle of brewing chamber assembly
25. milk frother

OPERATION INSTRUCTION

1.Control panel display

When using it for the first time or disconnecting the power socket and then connecting it, the coffee machine will beep, the control panel lights will all illuminate and flash twice, the function indicator light will turn on, and the fault light will turn off. The coffee machine starts the self check 、 pump water cleaning and preheating program, and after completion, you will hear three beep ,which means that the coffee maker enter the work interface.

2.control panel



DEFINITION

- Function indicator light



- Intelligent prompt light



- Power button 
- Off status: The power is not connected, and the power button light is off.
- Standby mode: only the power button light is on.
- Work interface: The coffee machine function indicator light is on or some Intelligent prompt lights are also on at the same time, touch any button, the coffee maker will enter to corresponding working status.
- Working status: During the operation of the coffee machine, the corresponding function indicator light flashes.

■ Power button

- Under standby, touch the  button, all function indicators will illuminate.
- Under work interface, touch the  button, all function indicators will turn off.
- Under working status, touch the  button, The coffee machine will perform a cleaning procedure for the coffee residue. then enter work interface.

■ Automatic standby

- If you have operated the machine but have not brewed coffee, after 25 minutes, the coffee machine will automatically enter standby mode.
- If the coffee machine has not brewed any more coffee after 25 minutes of brewing coffee, it will automatically clean the inner tube and brewing chamber assembly and enter standby mode.

■ Function buttons

Button with indicator light	functional definition	Around Coffee capacity(default)	Milk	Customising the coffee quantity	
	Espresso	40ml	/	From 20 to 60ml	1. Press the corresponding coffee button hold for 3 seconds, the programming menu is accessed when the indicator light switches to flash rapidly. 2. once the cup is filled to the desired level ,touch the corresponding coffee button, the system will remember this setting. *Restore default: under standby, press the "⏻" button hold for 3 seconds, you will hear a beep sound , which means that the coffee machine has been restored to its default settings.
	Lungo	80ml	/	From 60 to 120ml	
	Café americano	150ml	/	From 120 to 200ml	
	Room temperature coffee	120ml	/	From 80 to 150ml	
	Hot milk/froth	/	110ml	/	/
	Milk coffee: Cappuccino	40ml	120ml	/	/
	Milk coffee:Latte macchiato	40ml	170ml	/	/
	Milk coffee:Latte	80ml	80ml	/	/
	Milk coffee:Flat White	80ml	30ml	/	/
	Touch: Hot water. Press and hold for 3 seconds under  indicator light illuminates and flashes ,perform rinse program for clean milk tube and milk frother program.				
	Touch: rinse the inner tube and brewing chamber assembly. Press and hold for 3 seconds,the  indicatorlightflash, perform descaling program.				


■ Intelligent prompt light

indicator light	definition	indicator light	definition
	Malfunction, contact after-sales service.		1.The wastewater tank needs to be emptied of water. 2.Waste water tank is not installed.
	1.Need to add water to water tank. 2.Water tank is not installed		Reminder to clean milk tube and milk frother , please refer to the paragraph of Daily cleaning and maintenance.
	Descaling reminder light, please refer to the paragraph "Descaling".		

ADJUST THE GRINDING DEGREES

Rotate the grinding adjustment knob clockwise to obtain coarse coffee powder, Rotate the grinding adjustment knob counterclockwise to obtain fine coffee powder.


Note: the knob must only be turned when the coffee mill is in operation during the initial phase of coffee preparation.

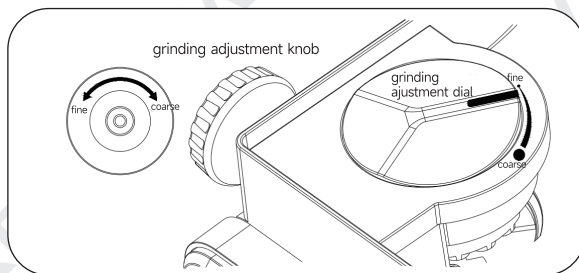

BREWING CHAMBER DISASSEMBLY AND ASSEMBLE


1.Disassembly

- Uncover the water tank lid, and lift up the water tank by water tank handle.
- Pull out the brewing chamber assembly backwards.

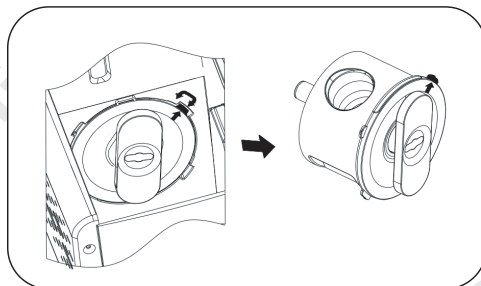


2.Assemble

Align the tongue-shaped position with the arrow mark on the brewing chamber assembly with the groove on the right side of the brewing chamber installation cavity, and push the brewing chamber assembly in.

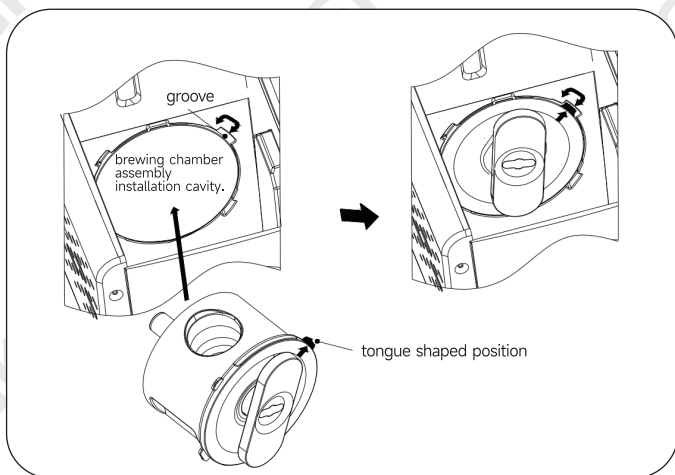


CLEANING OF CLEANING CHANNEL

If you found that the taste of coffee becomes lighter or abnormal grinding , please uncover the cleaning channel lid, If there is coffee powder blocking the cleaning channel, please poke the coffee powder downwards with a stick to clean the channel.

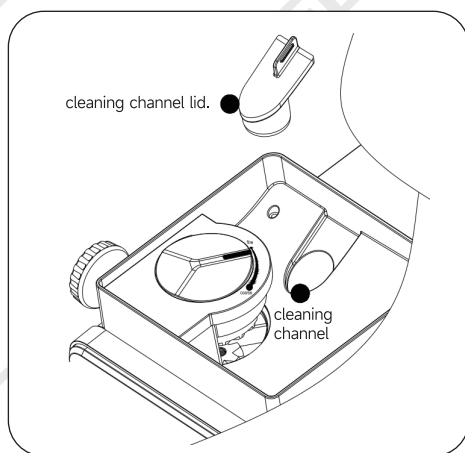

MILK FROTH ADJUSTMENT


When using the milk coffee or milk froth function to obtain more froth, please rotate the milk froth adjustment knob counterclockwise within the arrow range, if you want to obtain less froth, please rotate the milk froth adjustment knob clockwise within the arrow range.

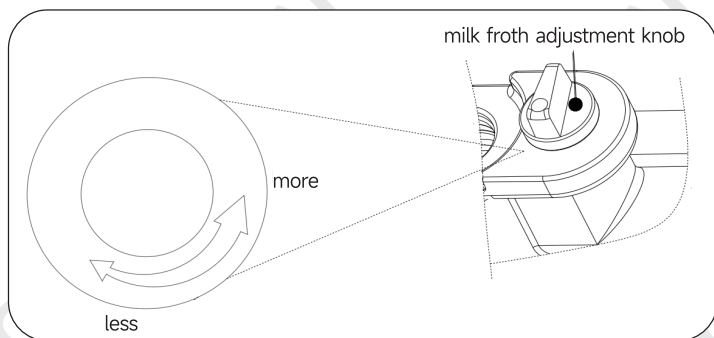

FIRST TIME TO USE

When using the coffee machine for the first time, please remove the package and clean the coffee machine according to the following steps:

1. Uncover the beans container lid and wipe the beans container with a soft cloth; Clean the outside of the milk tube with a clean soft cloth.
2. Uncover the water tank lid and lift up the water tank, disassembly the brewing chamber assembly to clean and dry it before reassemble, fill the fresh water to water tank within MAX level.
3. Place the bigger cup on the cup stand, Note: you can adjust the height of this coffee outlet assembly according to the height of the coffee cup.

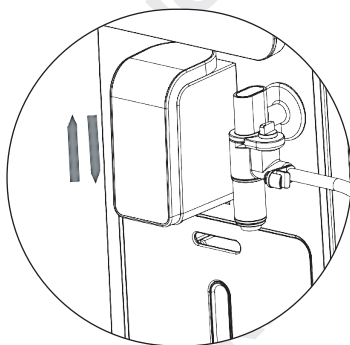

4. Plug into the outlet, The coffee machine starts the self check 、 pump water cleaning and preheating program, after completion, you will hear three beep ,which means that the coffee maker enter the work interface.

5. Touch the  button, coffee maker start to rinse program for inner tube and brew chamber assembly.
6. Fill a cup of no less than 200ml with fresh water and insert the milk tube into the cup, touch the flat white button , wait until you hear the beep sound, the  indicator light will illuminate and flash, Press the button  and hold for 3 seconds the  indicator will flashes rapidly, which means that the coffee enter rinse program for milk tube and milk frother.

BREWING COFFEE OR MILK COFFEE

1. Uncover the beans container lid and put into fresh coffee beans. then cover the beans container lid.
2. Fill the fresh water to water tank within MAX level.
3. Adjust the height of this coffee outlet assembly and place the coffee cup on the cup stand.
4. Insert the milk tube into the milk box or milk container with enough fresh milk.
5. Touch the desired coffee or milk coffee button, coffee maker will start brewing program.

Note: This step for 4 is suitable for the milk coffee function.

- * If there is not enough milk, a large amount of steam will be generated from the milk froth outlet during operation.
- * After used the milk coffee or milk/froth function, this  indicator light will illuminate and flash, It is not necessary to rinse the milk tube every time , if the coffee machine is no longer used on the same day, it is necessary to clean the milk tube, Otherwise, the milk tube may be blocked. Please refer to paragraph of "Cleaning and maintenance".

6. When you hear the beep, which means that the coffee brewing has been completed.
7. Enjoy the coffee.


DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

1. Wipe the outside surface of the coffee machine with a soft cloth.
2. Flush detachable components under the faucet. The detachable components include water tank, grounds container lid, grounds container, wastewater container, drip tray, cup stand, milk tube, milk frother, brewing chamber assembly.
3. Clean milk tube and milk frother according to following method:
 - ① After used the milk coffee or milk/froth function, this  indicator light will illuminate and flash, Fill a cup of no less than 200ml with fresh water and insert the milk tube into the cup.
 - ② Place a large cup on the cup stand.
 - ③ Press the button  and hold for 3 seconds, the  indicator will flashes rapidly, which means that the coffee enter rinse program for milk tube and milk frother.
 - ④ When you hear the beep, which means that the cleaning program has been completed.


Note: It is not necessary to rinse the milk tube every time , if the coffee machine is no longer used on the same day, it is necessary to clean the milk tube.

Milk frother disassembly

- Pinch the silicone part of this frother and pull it down and out of the frother.
- Pinch the milk tube connector and pull out the milk tube connector and milk tube from the frother.

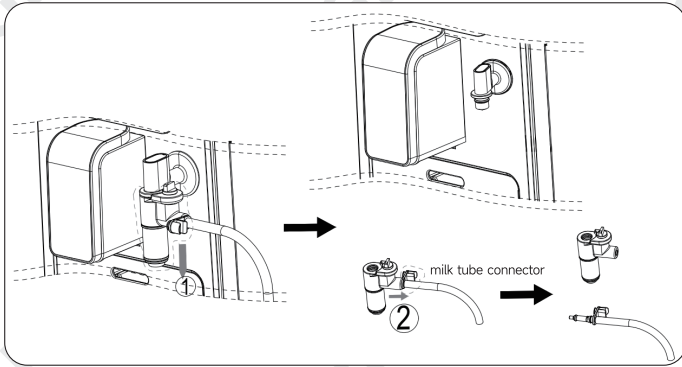

- ⑤ After cleaning, the milk tube can be fixed on the milk tube connector.

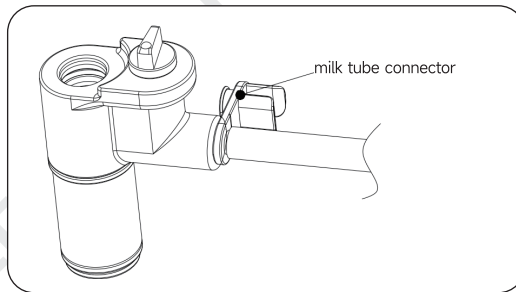

4. Thoroughly clean brewing chamber assembly and inner tube according to following method.
- Please ensure that there is sufficient water in the water tank.
 - Touch the button  , the coffee maker will start cleaning program.
 - When you hear the beep, which means that the cleaning program has been completed.
5. After removing the brewing chamber assembly, wipe the inner surface of the brewing chamber installation cavity with a soft cloth.
6. If you do not use the coffee machine for a long time, you can empty the water in the coffee machine pipeline according to following method. Under work interface, lift the water tank, touch the button  to keep the water pump running for 8 seconds and automatically stop. At this time, install the water tank.

DESCALING

The appliance has to be descaled regularly, otherwise the coffee taste will become bad and the scale deposited inside in the machine may cause permanent and irreparable damage to the machine. When the accumulative total operation of brewing coffee or milk coffee since last descaling is more than 300 cycles, the descaling prompt light  illuminates and flashes, please according to following method to perform descaling program.

1. Mix adequate descaler with cold water in a measuring jug.

Note: It is recommended to use liquid descaler suitable for coffee maker, and read carefully the instructions on its package or user manual before use. In case of using solid descaler, make sure the descaler has been dissolved thoroughly before filling.

2. Fill the water tank up to half the MAX mark level with prepared solution.
3. Press the button  and hold it for 3 seconds, the prompt light  flashes, the coffee machine will enter to descaling program.
4. When the prompt light  illuminates and flashes, pour out the water in the wastewater  container, and then reinstall it, the prompt light disappears and the coffee machine will continue to perform the descaling program.

Note: During the period, The prompt light  may illuminate and flashes again, please repeat the step of 4.

5. When the prompt light  illuminates and flashes, lift the water tank and flush the inside, then refill it with fresh water to the maximum mark and reinstall it. The prompt light  disappears and the coffee machine will continue to descale until the prompt light disappears, which means that the descaling program is complete.

■ ATTENTION:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SANGKEE

SANGKEE-Todos los derechos reservados



► [SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES] ◀