

SANGKEE

Manual De Usuario

DPS1-PLUS



K10204

CAFETERA PROGRAMABLE

Antes de usar el nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
Before using the new product, please read these instructions to prevent any damage.

Modelo	K10204
Voltaje	AC120V
Frecuencia	60Hz
Potencia	1000W

CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 2

CONOZCA SU CAFETERA..... 2

PRIMER USO DE SU CAFETERA..... 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

FUNCIONES 3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 4

DESCALCIFICACIÓN..... 4

RECOMENDACIÓN MEDIOAMBIENTAL..... 5

PRECAUCIÓN 5

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA..... 6

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que utilice electrodomésticos siga las medidas de seguridad básicas para así reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones personales.

1. Lea todas las instrucciones
2. Asegúrese que el voltaje de salida corresponda al indicado en la placa de características de la cafetera.
3. No sumerja el electrodoméstico, cuerda, o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
4. Desenchufe el cable de alimentación mientras no utilice el equipo o antes de limpiarlo.
5. No accione la cafetera si esta cuenta con algún cable o enchufe dañado, o si esta se encuentra en un estado anormal. En caso de que el cable este dañado, por favor acuda a su centro de reparación más cercano o con un técnico especializado para su debida refacción.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría resultar en incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
7. No deje el cable de alimentación colgando en el borde de una mesa o barra de cocina; o permita que entre en contacto con superficies calientes.
8. Para desconectar el equipo, retire desde el enchufe, no jale del cable.
9. No haga un uso distinto al previsto y diseñado para este producto; y colóquelo siempre sobre un lugar seco.
10. No deje la cafetera desatendida mientras esta se encuentre en funcionamiento. Queda prohibido que un menor de edad accione este producto.
11. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.
12. No toque objetos o superficies calientes. Utilice siempre guantes y perillas.
13. Nunca utilice la cafetera si observa que la jarra presenta roturas. La jarra incluida es de uso exclusivo para este producto. Utilícela con precaución ya que es muy frágil.
14. Nunca accione la cafetera sin agua.
15. Coloque la cafetera sobre una mesa o superficie plana.
16. No utilice este producto en exteriores.
17. Conserve el presente instructivo.

CONOZCA SU CAFETERA


Por favor lea con detenimiento el presente instructivo antes de utilizar su cafetera. Al seguir las instrucciones tal y como se le indican garantizará, no solo el funcionamiento optimo del producto, sino también la elaboración perfecta del café ahora y en los próximos años.

PRIMER USO DE SU CAFETERA

1. Antes de utilizar por primera vez su cafetera, realice un proceso de elaboración, pero únicamente con agua (no agregue café ni filtro de papel).
2. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
3. Llene la jarra con agua fría, abra la tapa del tanque de agua, vierta el agua, y vuelva a colocar la tapa en su lugar.

- Coloque la jarra en su lugar correspondiente.
- Comience con el proceso de elaboración de café presionando el interruptor de On/Off.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

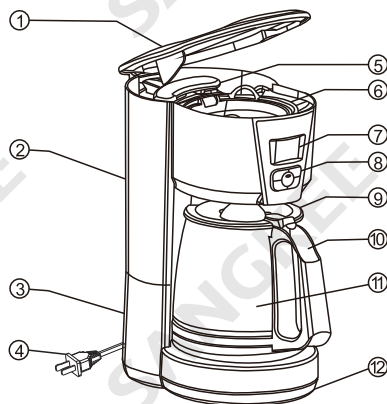

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Tapa de tanque de agua | 7. Pantalla |
| 2. Tanque de agua | 8. Botón |
| 3. Base del equipo | 9. Tapa de jarra |
| 4. Cable de alimentación | 10. Mango |
| 5. Boquilla | 11. Jarra de vidrio |
| 6. Filtro | 12. Cubierta inferior |

FUNCIONES

- La pantalla se iluminará y se visualizará la hora "12:00". Cuando enchufe la cafetera el signo de ":" comenzará a parpadear y el reloj comenzará a contar. La pantalla se ilumina 15 segundos después de que haya presionado cualquier botón; y se apaga automáticamente después de 15 segundos que no detecte una acción.
- Ajuste de reloj.
(El reloj no se puede ajustar mientras que el equipo emite una luz roja)
 - 2.1 "Hora": Cuando presione el botón de "Hora", podrá observar cómo aumenta 1 hora sobre pantalla LCD. Si presiona el mismo botón por más de 1 segundo, el tiempo aumentará 5 veces más rápido. El reloj vuelve a 00 después de las 11 horas.
 - 2.2 "MIN": Cuando presione el botón de "MIN", podrá observar cómo aumenta 1 minuto sobre pantalla LCD. Si presiona el mismo botón por más de 1 segundo, el tiempo aumentará 5 veces más rápido. El reloj vuelve a 00 después de los 59 minutos.

3. Ajuste de Función AUTO

(No puede ajustar la función automática mientras el equipo emite una luz roja)

3.1. Presione el botón de "PROG". Sobre la pantalla LCD se mostrará "AUTO" y comenzará a parpadear. Una vez que observe la hora de ajuste "12:00" sobre la pantalla, podrá configurarla con la ayuda de los botones "HOUR" y "MIN".

3.2. Cuando haya configurado la hora, presione, para confirmar el ajuste, el botón de "ON/OFF". Observará "AUTO" sobre la pantalla LCD y se emitirá una luz verde.

3.3. Cuando el reloj llegue a la hora configurada, la palabra "AUTO" desaparecerá de la pantalla, se emitirá una luz roja, y la cafetera comenzará con la preparación de bebida.

Presione el botón de "ON/OFF" para apagar el equipo.

3.4. Para cancelar la configuración y salir del tiempo de espera, presione el botón de "ON/OFF". Si presiona el botón "PROG", los ajustes realizados se cancelarán y tendrá que volver al punto 3.1.

3.5. Nota: Si durante el ajuste de reservación de tiempo la cafetera no detecta ningún movimiento dentro de 10 segundos, esta saldrá de la configuración de manera automática, la palabra "AUTO" desaparecerá de la pantalla, y el ajuste de tiempo no se iniciará después de que haya salido de la configuración.

4. Elaboración de bebida y conservación de temperatura

4.1 Mientras la cafetera se encuentre en modo normal (sin ajuste de tiempo), presione el botón de "ON/OFF", se emitirá una luz roja y la cafetera comenzará con su funcionamiento. Para que la cafetera entre en modo de reposo, presione una vez más el botón de "ON/OFF".

4.2 Una vez la cafetera haya finalizado con la elaboración de café, esta conservará la temperatura del mismo por 2 horas aproximadamente. Una vez transcurrido este tiempo, la luz roja desaparecerá y la cafetera entrará en modo de reposo.

5. Café intenso

5.1. Si desea beber un café intenso, presione el botón de "STRONG". Observará sobre la pantalla LCD la palabra "BOLD".

5.2 Durante la función de ajuste AUTO y, después de que aparezca la luz verde, presione el botón de "STRONG" para preparar un café más intenso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la cafetera.
- Nunca sumerja el equipo en agua.
- Limpie la cafetera únicamente con un trapo húmedo.
- Utilice agua caliente, un poco de jabón líquido, y una esponja suave para lavar la jarra. No la limpie en un lavavajillas.

DESCALCIFICACIÓN

Con la finalidad de que su cafetera continúe preparando un café de calidad, le recomendamos que, cada cierto tiempo, descalcifique el producto. La frecuencia dependerá del tipo de agua de su localidad y la frecuencia con la que utilice el equipo. Si utiliza la cafetera una o dos veces al día, lo recomendable sería que realizara este proceso cada 6 a 8 semanas.

Se recomienda realizar una descalcificación del producto si considera que la cafetera toma más tiempo para la elaboración de café. Entre más calcárea/ dura

sea el agua en su localidad, más frecuente será que tendrá que llevar a cabo este proceso. Si desconoce el tipo de agua de su localidad, por favor acuda a su compañía de agua local para mayores informes.

RECOMENDACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Le sugerimos desechar, causando el menor daño posible ambiental, cualquier electrodoméstico que ya no funcione. Es obligatorio que elimine el producto conforme a las normas establecidas por su localidad. Generalmente, puede acudir a su centro de reciclaje local para el desecho de estos productos.

Los granos de café y filtros los puede desechar en un bote de composta.

PRECAUCIÓN

- El voltaje eléctrico debe corresponder con el indicado en la etiqueta que se encuentre en la parte inferior del producto.
- ¡Utilice únicamente agua fría!
- Asegúrese de que la jarra se encuentre colocada en su lugar correspondiente durante el proceso de elaboración de café.
- Entre cada ciclo de elaboración de café, deberá apagar la cafetera y dejarla enfriar por 5 minutos. Posteriormente llene con agua fría.
- Siempre apague la cafetera después de cada proceso de elaboración.
- Desconecte la cafetera antes de llevar a cabo el proceso de limpieza.
- Esta cafetera está diseñada para que lo utilicen niños de 8 años en adelante o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre y cuando, se encuentren bajo supervisión, o se les haya brindado las instrucciones sobre el uso del equipo de manera correcta.
- Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y mantenimiento del producto no la deberá llevar a cabo un menor de edad si este no se encuentra bajo supervisión.
- Queda prohibido que un menor de edad juegue con el equipo.
- Este producto está diseñado para uso doméstico o similares, tales como:
 - Área de cocina para zona de personal, tiendas, oficinas, entre otros.
 - Casas de campo.
 - Para clientes en hoteles, moteles, y otros lugares de tipo residencial.
 - Lugares de descanso o restaurantes.
- En caso de que el cable de alimentación se encuentre dañado, por favor acuda a su centro de reparación más cercano o con un técnico especializado para su debida refacción, y con el fin de evitar lesiones.
- El hacer un mal uso del equipo conlleva un posible riesgo.
- Las superficies que entran en contacto con el calor pueden dejar residuos después de cada uso.
- Utilice el interruptor de On/Off para apagar la cafetera.
- Cuando el control de iluminación desaparece significa que la cafetera se encuentra apagada.
- No sumerja la cafetera en agua.
- No guarde la cafetera en un cajón durante el funcionamiento de la misma.

	Este símbolo indica que no deberá desechar este producto junto con otros desechos dentro de su localidad. Con el fin de prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, o contribuir a un desecho de residuos incontrolado; recicle de manera responsable el producto y promueva la reutilización sostenible de recursos materiales. Para regresar un producto ya utilizado, por favor utilice el servicio de recolección, o comuníquese con su vendedor. De esta manera, ellos podrán recoger el producto y llevar a cabo un proceso de reciclaje seguro para el medio ambiente.
---	---

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con los puntos indicados en el manual de instrucciones.
- Cuando no realizó el mantenimiento correcto del equipo, lo forzó o daño de alguna manera.
- Presenta errores o fallas a causa de averías en el sistema de distribución.
- Cuando el producto ha sido alterado, reparado o cambiado por personas o establecimientos no autorizados por el fabricante.



DESECHO: No elimine este producto a los residuos locales sin clasificar. Es obligatorio que recicle este producto para su debido tratamiento.

SANGKEE

Model	K10204
Voltage	AC120V
Frequency	60Hz
Power	1000W

CONTENT

IMPORTANT SAFEGUARDS	8
YOUR COFFEE MAKER.....	8
USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME.....	8
STRUCTURE DESCRIPTION.....	9
FUNCTION DECLARATION	9
CLEANING AND MAINTENANCE	10
DESCALING.....	10
ENVIRONMENTAL TIP	10
CAUTION	11
THE WARRANTY DO NOT COVER.....	11

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and/or personal injury.

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. Do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
6. The use of accessory is not recommended by the appliance manufacturer. It may result in fire, electric shock and/or personal injury.
7. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
8. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
9. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.
10. Do not leave the coffee maker unattended while it is operating, the appliance cannot be operated by children.
11. Be careful not to get burned by the steam.
12. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
13. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.
14. Never use your coffee maker without water in it.
15. Stand the appliance on a table or flat surface.
16. Do not use outdoors.
17. Save these instructions.


YOUR COFFEE MAKER

Please study these operating instructions before using the coffee maker. By following them carefully, and by paying special attention to the safety instructions you will ensure that this coffee maker will go on making perfect coffee for years to come.

USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME

1. Before making coffee you should use the coffee maker once with water only (without coffee or filter paper).
2. Insert the plug into the socket.
3. Fill the carafe with cold water, and open the water tank cover, pour water from the carafe into the water tank, and turn back the tank cover in original position.
4. Place the carafe in original position.
5. Start the brewing process by pressing the On/Off switch.

STRUCTURE DESCRIPTION

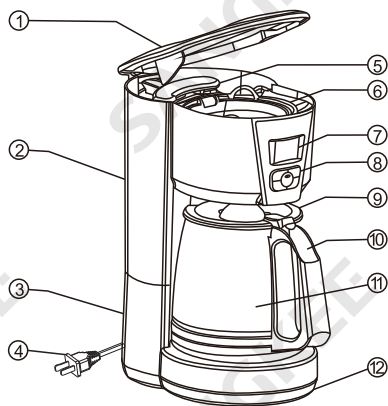

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Water tank cover | 7. Display |
| 2. Water tank | 8. Button |
| 3. Body | 9. Cup Lid |
| 4. Power cord | 10. Handle |
| 5. Spout | 11. Carafe |
| 6. Filter | 12. Bottom cover |

FUNCTION DECLARATION

1. The display will light up, shows "12:00", the colon ":" flashing when plug in the machine, the clock start to work. The screen will light up 15s after press any button, without operation in 15s the screen will automatic switch off.
2. Setting clock
(Cannot setting clock during the red light on)
 - 2.1 "Hour": the LCD will increase 1 hour when push the 'Hour' button. Push the button longer than 1 second, the setting will increase 5 times faster. After 11 the will go back to 00.
 - 2.2 "MIN": the LCD will increase 1 min when push the 'MIN' button. Push the button longer than 1 second, the setting will increase 5 times faster. After 59 the will go back to 00.
3. AUTO function setting
(Cannot setting auto time during the red light on)
 - 3.1 Press the "PROG" button, the LCD displays "AUTO" and flashes. The setting time '12:00' will show on the screen. Then setting the time by 'HOUR' and 'MIN' buttons.
 - 3.2 After set the time, press the "ON/OFF" key to enter the reservation state, LCD displays "AUTO" and the green light is on.

3.3 When the clock reaches the setting time, "AUTO" disappears, the red light is on, and the coffee machine starts. Press "ON/OFF" key again to shut down.

3.4 During the setting process, press the "ON/OFF" key to cancel the reservation and exit to the standby time. If you press the "PROG" key, the setting will be cancelled and skip to 3.1.

3.5 Remark: When adjusting the reservation time, If there is no operation within 10 seconds, it means to automatically exit the setting, "AUTO" disappears, and the setting mode will not start after exiting the time setting.

4. Brew and Keep warm

4.1 In the normal mode (without reservation), press the "ON/OFF" button once, the red light will be on, and the coffee machine will start directly. Press the "ON/OFF" button again to put the coffee machine in standby.

4.2 After the coffee is brewed, the machine will keep warm for around 2 hours. After 2 hours, the red light goes out and the whole machine enters the standby mode.

5. Strong

5.1 When you want to get a strong coffee. Press "STRONG" button the LCD will shows "BOLD".

5.2 During the AUTO function setting after green light on push the "STRONG" button can set the strong.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the appliance.
- Never immerse the appliance in water.
- Clean the appliance with a damp cloth only.
- The carafe can be cleaned with warm water, some washing-up liquid and a soft brush. Do not clean the carafe in a dishwasher.

DESCALING

To make sure that your coffee maker goes on producing perfect coffee you will need, from time to time, to descale it. Frequency will depend on how hard the water is in your area, and how often you use the coffee maker. If you use your coffee maker once or twice a day, it is recommended that the maker be cleaned every 6-8 weeks.

If the time it takes to brew a can of coffee suddenly is increased it is recommended that the coffee maker is descaled. The harder the water is in your area, the more often the coffee maker needs to be descaled. The hardness of the water can be advised at your local waterworks.

ENVIRONMENTAL TIP

An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality; in most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.

Grounds and coffee filter can be disposed via a compost container.

CAUTION

- The electrical voltage must correspond with the voltage stated on the label on the bottom of the appliance.
- Use only cold water!
- Ensure the carafe is placed properly in its position when brewing coffee.
- Between brewing processes switch off the appliance and let it cool down for about 5 minutes. Then refill with cold water.
- After the brewing process, always switch off the appliance.
- Disconnect the appliance before cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments
 - Bed and breakfast type environments
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Misuse may cause injury.
- Heating element surface is subjected to residual heat after use.
- To switch off the appliance use the On/Off switch.
- The control lamp going out indicates when the machine is off.
- The appliance must not be immersed.
- The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

THE WARRANTY DO NOT COVER

- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste.
Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

SANGKEE

SANGKEE-Todos los derechos reservados

Síguenos En Las Redes Sociales ▶▶▶

